Benutzerhandbuch

V1.05

Einleitung....1
Eigenschaften....1
Systemanforderungen....1
Die Fernbedienung....2
Erste Inbetriebnahme der Fernbedienung....2
Batterie der Fernbedienung auswechseln....2
Tasten....3
Bestandteile und Funktionen....4
Schnellstart....6
PC-Betrieb....7
Einleitung....7
Software Installation....7
Anschluss an den USB-Port....7
Trennen vom USB-Port....8
Über das Dateisystem des Festplattenlaufwerks....9
Wiedergabe von Multimedia-Dateien....9
Verwendung der Utility Programme....11
Über die Partitionierung des Festplattenlaufwerks....15
TV-Anschluss....18
Anschluss an die AV-Anlage....18
Vorgehensweise beim HDMI-Kabelanschluss....22
Detail View....23
Thumbnail View....25
Umgang mit persönlichen Ordnern....28
Wiedergabe von Mediendateien....30
Über Mediendateien....30
Umgang mit der Fernbedienung....33
Einstellungsmenü....41
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN....41
AUDIO-EINSTELLUNGEN....42
VIDEO-EINSTELLUNGEN....43
PREFERENCES EINSTELLUNGEN....44
Anhang....46
Technische Daten....46
Fehlerbehebung....47
Fehlercode....50
Urheberrecht....50

Einleitung

Eigenschaften

- ❑ Wiedergabe von DVD-Ordnern, VCD, MPEG1, MPEG2, DivX/Xvid(AVI) Fildateien, MP3, WAV Audiadateien, JPEG Foto- und Bilddateien.
- ❑ Unterstützt NTFS- und FAT32-Dateisystem.
- ❑ Unterstützt NTSC- und PAL-System.
- ❑ Unterstützt Videokomponenten mit einer Hochskalierung von bis zu 1080i.
- ❑ Unterstützt HDMI und Component-Video-Ausgang.
- ❑ Unterstützt Musik-Slideshows

⚠
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung in Autos gedacht. Eine instabile Leistung oder Vibrationen könnten das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keinen anderen AC-Adapter als jenen, der mit diesem Gerät geliefert wurde; für Schäden, die durch nicht autorisierte Adapter verursacht wurden, wird keine Garantie übernommen.

⚠
- Überprüfen Sie jedes Mal, ob die Dateien korrekt zum Gerät kopiert wurden. Erstellen Sie von wichtigen Dateien unbedingt zwei Kopien (eine Original- und eine Sicherungsdatei). Wir haften nicht für beim Dateitransfer oder Speichern im Gerät aufgetretenen Datenverlust oder -beschädigung.

⚠ TV-Bildschirm zeigt kein normales Bild:
- Halten Sie ▶▶ gedrückt und drücken Sie mehrmals **MENU**, bis das Bild richtig angezeigt wird. (Weitere Details auf Seite 44).

Systemanforderungen

Desktop- oder Notebook PC mit USB 1.1/2.0 Port

Betriebssysteme: Windows Vista / XP / 2000

Speichermedium: A 3.5” SATA HDD

Die Fernbedienung

Erste Inbetriebnahme der Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, beachten Sie bitte die Abbildung auf der Seite. Entfernen Sie den Streifen, um die Stromversorgung durch die Batterie zu aktivieren.

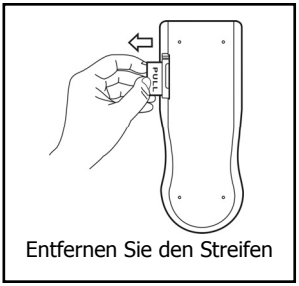

Entfernen Sie den Streifen

Batterie der Fernbedienung auswechseln

Wenn die Batterie leer ist, wechseln Sie sie auf folgende Weise:

1. Drehen Sie die Fernbedienung um und öffnen Sie den Deckel mit dem Fingernagel ❶. Halten und ziehen Sie an der Einkerbung ❷, um die Batterie-Einheit herauszunehmen.
2. Das Batterie-Modell dieser Fernbedienung ist [CR2025]. Halten Sie sich an die Abbildung unten, um die Batterie wieder richtig (mit der positiven Seite nach oben) einzusetzen.
3. Setzen Sie die neue Batterie ein und vergewissern Sie sich, dass sie gut sitzt.

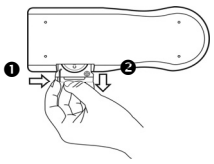

Öffnen Sie das Batteriefach

Legen Sie die neue Batterie ein (+ nach oben)


Schließen Sie das

Es empfiehlt sich, dass Sie sich die Teilenummer auf der Rückseite der Fernbedienung notieren. Dies erleichtert, falls einmal nötig, den Kauf einer neuen Fernbedienung.



Tasten

① ⏻ **STANDBY:** Einschalten vom Standby-Modus / In den Standby-Modus wechseln

② **SETUP:** Eingabe der MENÜEINSTELLUNGEN

③ **TITLE:** Öffnen des DVD-Titelmenüs

④ **MENU:** Wechseln zum Vorschau-Modus / Öffnen des DVD-Hauptmenüs

⑤ ⏮ / ⏭ : Abspielen der vorigen / nächsten Datei

⑥ ◀◀ / ▶▶ : Zurückspulen / Vorspulen

⑦ **AUDIO:** Wechseln der Audiokanäle

⑧ ✥ : Cursor-Tasten

⑨ **ANGLE:** Wechseln der DVD-Blickwinkel / Rotieren eines JPG-Bildes

⑩ **SUBTITLE:** Wechseln der DVD / DivX Untertitel

⑪ **PLAY:** Abspielen der aktuell ausgewählten Datei / Ordner

⑫ **DISPLAY:** Anzeige der Dateieigenschaften / abgespielten Zeit

⑬ **SEARCH:** Suche nach Titel / Zeit

⑭ ■ : Anhalten der gerade abgespielten Datei

⑮ ⏸ : Pause der aktuellen Wiedergabe

⑯ **A→B:** Wiederholen von A nach B

⑰ **REPEAT:** Ändern des Wiedergabemodus

⑱ **ZOOM:** Vergrößern des Bildes

⑲ **SLOW:** Zeitlupenwiedergabe

⑳ **0~9:** Ziffernblock

㉑ **VOL+:** Lautstärke +

㉒ **VOL-:** Lautstärke -

Bestandteile und Funktionen

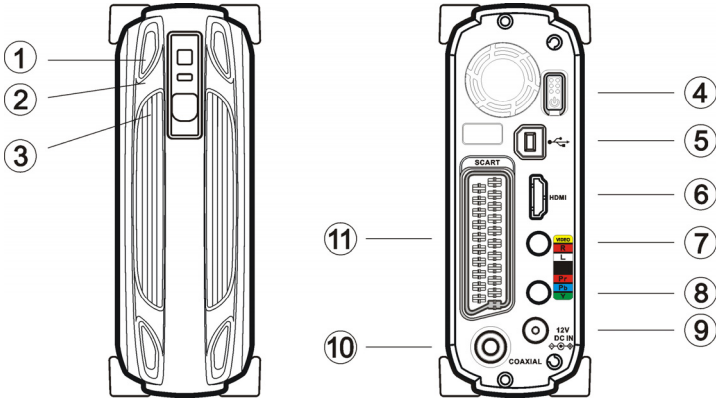

① **Betriebskontroll- und Zugriffsanzeige (blau):** Leuchtet: Das Gerät ist eingeschaltet. Blinkt: Wird eingeschaltet / Datenzugriff über PC-Verbindung.

② **Fernbedienungs-anzeige (orange):** Blinkt einmal: Fernbedienungssignal erhalten. Blinkt dreimal: Media Player Funktion kann nicht gestartet werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit einem PC verbunden ist.

③ **Fernbedienungs-empfänger:** Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Punkt, wenn Sie sie verwenden.

④ **Netzschalter:** Drücken Sie diesen Schalter, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie diesen Schalter etwa 1 Sekunde lang, um es abzuschalten.

⑤ **USB 2.0 Anschluss:** Stecken Sie das Kabel hier ein, wenn Sie eine USB 2.0 Verbindung verwenden.

⑥ **HDMI-Anschluss :** Ausgang für digitale Video/Audiosignale mit einem HDMI Kabel. (Kabel nicht in der Lieferung inbegriffen)

⑦ **Composite Audio/Video Ausgangsanschluss:** Composite Ausgang für Video- und Audiosignale über ein spezielles mitgeliefertes Kabel. Die Farben der Anschlüsse sind gelb, rot und weiß.

⑧ **Component Video Ausgangsanschluss:** Component Ausgang für Videosignale über ein spezielles mitgeliefertes Kabel. Die Farben der Anschlüsse sind grün, blau und rot.

⑨	**Stromanschluss:**	Verbindung zum AC-Adapter
⑩	**Koaxialer digitaler Audio-Anschluss:**	Ausgang eines digitalen Audiosignals. Verbinden Sie diesen Anschluss über ein RCA-Kabel mit einem Empfangsgerät. (Kabel nicht in der Lieferung inbegriffen)
⑪	**SCART-Anschluss Video-Ausgang:**	Ausgang eines Video-/Audiosignals für europäische AV-Equipments, die mit diesem Anschluss ausgestattet sind. (Kabel nicht in der Lieferung inbegriffen)

Schnellstart

Bitte vor der Benutzung lesen

1. Bedienen Sie elektronische Geräte niemals mit nassen Händen.
2. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in einem Badezimmer.
3. Vermeiden Sie den Kontakt der Kabeln mit scharfen Kanten.
4. Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Bewahren Sie dieses Gerät und sein Zubehör in sicherer Entfernung von Hitzequellen auf.

Benutzung der das Gerät

Kopieren Sie die Multimedia-Dateien von Ihrem Computer auf dieses Gerät und schließen Sie es an Ihren Fernseher oder Ihr Heimtheater an. Die Benutzerschnittstelle funktioniert ähnlich einfach wie ein Browser. Versuchen Sie, das Gerät mit den Tasten ◄►▲▼ und **PLAY** zu starten.

Kopieren von Multimedia-Dateien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt formatiert wurde.
2. Schließen Sie das USB-Kabel und den Adapter an.
3. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
4. Kopieren Sie die Dateien wie auf eine externe Festplatte über USB. Das können Sie mit dem Windows Explorer oder dem Mac OS Finder machen. (Es ist keine zusätzliche Software nötig!)

Abspielen von Multimedia-Dateien auf dem Fernseher

1. Schließen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Kabeln am Fernseher an.
2. Stecken Sie den AC-Adapter in den Stromanschluss und drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie die Taste ⏻ (**STANDBY**) auf der Fernbedienung, um das Gerät zu aktivieren.
4. Navigieren Sie mit den Tasten ◄►▲▼ und **PLAY**

Mein Fernseher zeigt ein instabiles Bild an

Halten Sie die Taste ▶▶ auf der Fernbedienung und drücken Sie mehrmals die Taste **MENU**, bis das Bild stabil wird. (Weitere Details auf Seite 44)

Konfiguration der Einstellungen

Drücken Sie die Taste **SETUP**.

Ich habe noch weitere Fragen...

Im Kapitel "Fehlersuche" in diesem Handbuch erhalten Sie detaillierte Beschreibungen. (Seite 47)

PC-Betrieb

Einleitung

Lesen Sie bitte folgende Informationen Ihres Betriebssystems:

Betriebssysteme	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000	Windows Me	Windows 98SE	Mac	Linux
USB-Anschluss	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨
NTFS	∨	∨	∨	×	×	×	×
FAT32	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨
Private Folder Manager	∨	∨	∨	∨	∨	×	×
Playlist Manager	∨	∨	×	×	×	×	×

⚠

- Einige USB 2.0 Host Controller können möglicherweise aktualisierte Gerätetreiberdateien benötigen. Wenn Sie Probleme mit der USB-Verbindung haben, besuchen Sie die Windows Update Internetseite, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellen Service Packs und Gerätetreiber auf Ihrem PC installiert haben, bevor Sie sich an den technischen Support wenden.

Software Installation

1. Schließen Sie das Gerät noch nicht an Ihren Computer an.
2. Legen Sie die Utility CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein. Das Installations-Fenster sollte automatisch auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden. Wenn das Installations-Fenster nicht angezeigt wird, gehen Sie auf "Arbeitsplatz" und suchen Sie nach der CD. Wenn Sie die Datei "autorun.exe" ausführen, wird das Installations-Fenster angezeigt.
3. Klicken Sie auf "Install Driver and Utility" und folgen Sie den Installationsanweisungen.
4. Informieren Sie sich nach erfolgreicher Installation der Software im Abschnitt [Anschluss an den **USB-Port**] über den Kabelanschluss.

Anschluss an den USB-Port

1. Verbinden Sie den Stecker des AC Adapters mit dem Anschluss "DC IN" und das andere Ende mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss. Verbinden Sie anschließend das andere Ende mit dem USB 2.0 Anschluss Ihres Computers.
3. Drücken Sie den Netzschalter; die blaue LED-Anzeige leuchtet auf.

4. Der Computer wird das Gerät erkennen und Sie können nun auf das Laufwerk zugreifen.

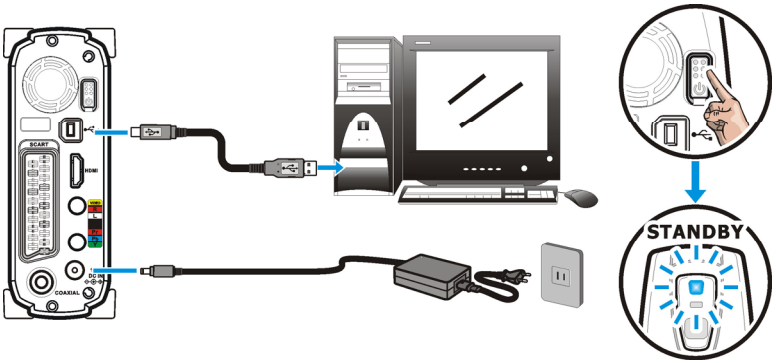

Trennen vom USB-Port

Wenn Sie das Gerät von Ihrem PC trennen möchten, folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Schließen Sie alle Programme, die auf das Gerät zugreifen.
2. Schließen Sie alle Explorer-Fenster, die den Inhalt der das Gerät anzeigen.
3. Klicken Sie auf das Symbol "Hardware sicher entfernen" (, oder) im Systemtray und wählen Sie den Laufwerksbuchstaben der das Gerät aus. Trennen Sie das Schnittstellen-Kabel vom Computer, sobald die Systemmeldung "Sicher entfernt" angezeigt wird.
4. Drücken Sie den Netzschalter etwa 1 Sekunde lang, und lassen Sie den Schalter los nachdem die Orange LED leuchtet. Das Gerät schaltet sich in 3~5 Sekunden aus. Nun kann das Netzkabel vom Gerät entfernt, oder das Gerät bewegt werden.

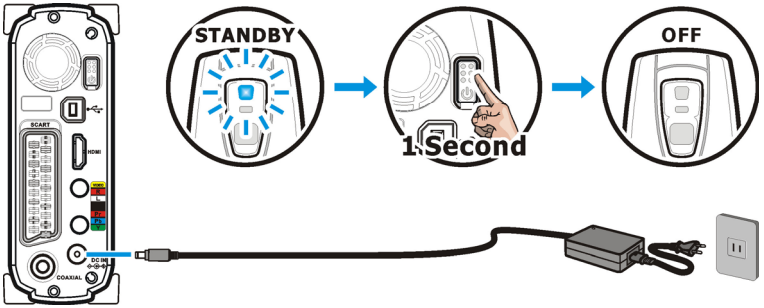

Über das Dateisystem des Festplattenlaufwerks

Das Gerät ist bereits als FAT32-Laufwerk vorformatiert. Sie können direkt darauf zugreifen, nachdem er an den PC angeschlossen wurde. Wenn Sie das Laufwerk neu partitionieren möchten, beachten Sie bitte folgendes:

	Wiedergabemodus	HDD-Modus
Zugriff	Nur auf die erste Primär-Partition	Keine Einschränkungen
Dateisystem	NTFS, FAT32	Keine Einschränkungen

Lesen Sie den Abschnitt **[Über die Partitionierung des Festplattenlaufwerks]** (Seite 15), um eine Partition zu erstellen oder zu ändern. Es folgen weitere Informationen zum Thema Dateisysteme:

	NTFS	FAT32
Betriebssysteme	Windows Vista/XP/2000	Windows Vista/XP/2000/ME /98SE, Mac, Linux
Größenbeschränkung für eine einzelne Datei	2TB	4GB
Begrenzung der Partitionsgröße	2TB	2TB (Windows Vista/XP/ 2000: 32GB)

Wiedergabe von Multimedia-Dateien

Wenn Sie das Gerät als Media Player verwenden, können nur Dateien in einem bestimmten Multimedia-Format erkannt und wiedergegeben werden. Infos zu unterstützten Mediendateiformaten finden Sie unter **[Wiedergabe von Mediendateien]**. (Seite 30)

Das Gerät kann folgende Multimedia-Dateien abspielen:

- ❑ DVD-Filmdateien
- ❑ DivX/Xvid Film-Dateien: Die Erweiterungen des Dateinamens sind AVI, DIVX, XVID
  DivX/Xvid Untertiteldateien: Die Erweiterungen des Dateinamens sind SRT, SUB, IDX/SUB, SMI, PSB, ASS, SSA

VCD-Dateien: Die Erweitungen des Dateinamens sind DAT

MPEG1 / MPEG2 Dateien: Die Erweiterungen des Dateinamens sind MPG, MPEG, M2P, VOB

Audio- und Musikdateien: Die Erweiterungen des Dateinamens sind WAV, MP3

Foto- und Bilddateien: Die Erweiterungen des Dateinamens sind JPG, JPEG

⚠
- Übersteigt die Dateigröße 4GB, müssen Sie das Gerät vor dem Speichern der großen Datei mit NTFS formatieren.
- Ist eines der folgenden Attribute gesetzt, ist die Datei eventuell nicht in der Detailansicht/Thumbnail-Ansicht aufgelistet:
  "**Versteckt**", "**Verschlüsselt**", "**Komprimiert**" und "**Systemordner**"

Mit einer Capturekarte aufgenommene Video-Dateien

Wenn Sie für die Aufnahme von TV-Programmen eine Capturekarte oder eine TV-Karte verwenden, werden die aufgenommenen Dateien normalerweise im MPEG1- oder MPEG2-Format verschlüsselt (die Erweiterungen der Dateinamen sind MPG, MPEG und M2P). Erstellen Sie einfach einen Ordner auf der das Gerät und kopieren Sie diese Dateien anschließend in diesen Ordner, um diese Multimedia-Dateien zu kopieren.

Mit DV aufgenommene Videos

Um ein Video abzuspielen, das mit einem DV aufgenommen wurde, müssen Sie die DV-Dateien auf einen Computer übertragen und in ein MPEG1-, MPGEG2- oder DivX-Format konvertieren und anschließend die konvertierten Dateien in einen Ordner der das Gerät kopieren.

So übertragen Sie die DV-Datei auf Ihren Computer:

- ❑ Verwenden Sie das Utility, das mit dem DV geliefert wurde. Ein DV wird oft zusammen mit einem Utility geliefert, um die DV-Datei auf den Computer zu übertragen und sie in ein anderes Format zu konvertieren. Bitte betrachten Sie dieses Utility als erste Wahl.
- ❑ Wenn Ihr Computer mit einer Capturekarte ausgestattet ist, verbinden Sie den AV-Ausgang des DV mit dem AV-Eingang der Capturekarte und beginnen mit der Aufnahme des Videos vom DV.

Um eine DV-Datei zu konvertieren, die bereits auf dem Computer gespeichert ist, können Sie Konvertierungsprogramme wie CyberLink PowerDirector, Ulead Media Studio Pro oder Ulead VideoStudio verwenden.

Nicht Unterstützte Mediendateien

Andere Multimedia-Dateien wie WMV-, ASF- oder MOV-Dateien können auf der das Gerät nicht abgespielt werden. Verwenden Sie bitte ein Konvertierungsprogramm wie Ulead Video ToolBox oder WinAVI Videoconverter, um diese Dateien in ein MPEG1-, MPEG2- oder DivX-Format zu konvertieren. Kopieren Sie die konvertierten Dateien anschließend in die Ordner der das Gerät.

Verwendung der Utility Programme

Die Utility Programme bestehen aus dem "Playlist Manager" und dem "Private Folder Manager".

	Private Folder Manager	Playlist Manager
Merkmal	Definiert spezifische Ordnern im Gerät als "Gesperrte Ordner", die bei Fernseh- oder PC-Betrieb erst angezeigt werden, wenn das korrekt Kennwort eingegeben wurde.	Erstellt eine Sammlung von Mediendateien, die zusammen wiedergegeben werden können.
Betriebssystem	Windows Vista/XP/2000/ME/98SE	Windows Vista/XP

Umgang mit dem Playlist Manager

Das Utility Playlist Manager ermöglicht Ihnen die Zusammenstellung von Playlists mit Video-, Audio- und Bilddateien. In einer Playlist können insgesamt 2048 Dateien gespeichert werden .

Hinweis: Eine Playlist ist eine .m3u-Datei; Sie können auch eine von anderen Software Playern wie Windows Media Player oder Winamp erstellte m3u-Datei verwenden. Wenn Ihre Playlist während des TV-Betriebs nicht vorhanden sein sollte, öffnen Sie sie mit dem Playlist Manager und speichern Sie sie erneut.

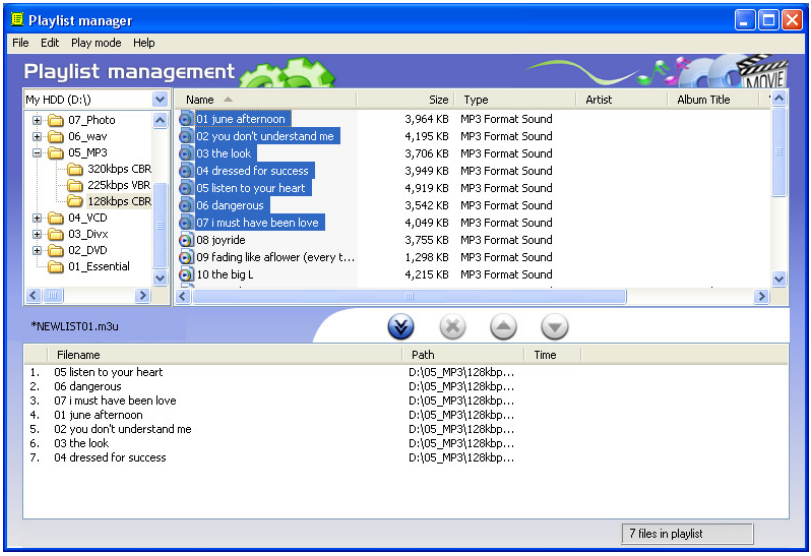
Playlist manager
File Edit Play mode Help
Playlist management
My HDD (D:\)
07_Photo
06_wav
05_MP3
320kbps CBR
225kbps VBR
128kbps CBR
04_VCD
03_Divx
02_DVD
01_Essential
Name Size Type Artist Album Title
01 june afternoon 3,964 KB MP3 Format Sound
02 you don't understand me 4,195 KB MP3 Format Sound
03 the look 3,706 KB MP3 Format Sound
04 dressed for success 3,949 KB MP3 Format Sound
05 listen to your heart 4,919 KB MP3 Format Sound
06 dangerous 3,542 KB MP3 Format Sound
07 i must have been love 4,049 KB MP3 Format Sound
08 joyride 3,755 KB MP3 Format Sound
09 fading like aflower (every t... 1,298 KB MP3 Format Sound
10 the big L 4,215 KB MP3 Format Sound
*NEWLIST01.m3u
Filename Path Time
1. 05 listen to your heart D:\05_MP3\128kbp...
2. 06 dangerous D:\05_MP3\128kbp...
3. 07 i must have been love D:\05_MP3\128kbp...
4. 01 june afternoon D:\05_MP3\128kbp...
5. 02 you don't understand me D:\05_MP3\128kbp...
6. 03 the look D:\05_MP3\128kbp...
7. 04 dressed for success D:\05_MP3\128kbp...
7 files in playlist

1. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Computer. Klicken Sie auf "**Start**" ⇨ "**Alle Programme**" (Vista: "**Programme**") ⇨ " **Private Folder & Playlist**" ⇨ "**Playlist Manager**", um das Utility zu starten.

2. **Erstellen einer neuen Playlist:** Wählen Sie die Menüleiste <File> ⇨ <New Playlist>. Die in der unteren Spalte erstellte Playlist kann anschließend umbenannt werden. Sie können so viele Playlists erstellen wie Sie möchten.
3. **Dateien zur Playlist hinzufügen:** Wählen Sie die Dateien, die Sie in Ihre Playlist von der oberen Spalte hinzufügen möchten und drücken Sie anschließend die Taste .
4. **Dateien von Ihrer Playlist entfernen:** Wählen Sie die Dateien, die Sie von Ihrer Playlist von der unteren Spalte entfernen möchten und drücken Sie anschließend die Taste .
5. **Einstellung der Reihenfolge:** Wählen Sie die Dateien aus und bewegen Sie sie in der Playlist mit der Taste oder nach vor oder zurück.
6. **Auswahl des Wiedergabemodus:** Es stehen fünf Modi zur Verfügung.
   i. Normal: Gibt alle Dateien von der ersten bis zur letzten der Liste wieder.
   ii. Repeat One: Wiederholt die Wiedergabe der ersten Datei. Drücken Sie auf Next, um die nächste Datei wiederholt abzuspielen. Dies ist vor allem bei einer Präsentation nützlich.
   iii. Repeat All: Normaler Wiedergabe-Modus; nachdem das Ende der Liste erreicht wurde, beginnt die Wiedergabe von vorne.
   iv. Shuffle: Alle Dateien der Liste werden einmal in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
   v. Shuffle Repeat: Wiedergabe im Shuffle-Modus; nachdem alle Dateien der Liste abgespielt wurden, beginnt die Wiedergabe von vorne

Umgang mit dem Private Folder Manager

1. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Computer. Klicken Sie auf "**Start**" ⇨ "**Alle Programme**" (Vista: "**Programme**") ⇨ "**Private Folder & Playlist**" (Windows Me/98SE: "**Private Folder**") ⇨ "**Private Folder Manager**", um dieses Utility zu starten.
2. Dieses Utility erkennt automatisch jede das Gerät, die an diesem Computer angeschlossen ist. Wählen Sie im oberen Teil des Utility-Fensters den Laufwerksbuchstaben des "Laufwerks", das Sie bearbeiten möchten, wenn Sie mehr als eine das Gerät installiert haben.
3. Die Ordner unter dem "ROOT"-Ordner werden im folgenden Fenster angezeigt.

Ordner als "Gesperrte Ordner" definieren

Sie können "gesperrte Ordner" erstellen, die nicht am Fernseher angezeigt werden, wenn Sie das Gerät als Media Player verwenden, und auch im PC-Betrieb nicht sichtbar sind .

1. Wählen Sie gegebenenfalls das Laufwerk aus.

2. Verwenden Sie den Cursor, um die entsprechenden Ordner auszuwählen.
3. Klicken Sie auf "Mark as Locked". Neben dem Ordnernamen wird nun das Symbol eines gesperrten Ordners angezeigt. Diese Funktion wird sofort nach dem Drücken der Taste wirksam.
4. Geben Sie ein vierstelliges, aus Zahlen bestehendes Passwort in das Feld "Password" ein. Sie müssen dieses Passwort eingeben, um die "gesperrten Ordner" am Fernseher anzuzeigen, wenn Sie die AV-Wiedergabefunktion verwenden und wenn Sie dieses Utility das nächste Mal starten.
5. Klicken Sie auf "**Exit**", um das Utility zu beenden, sobald Sie alle Einstellungen getroffen haben.

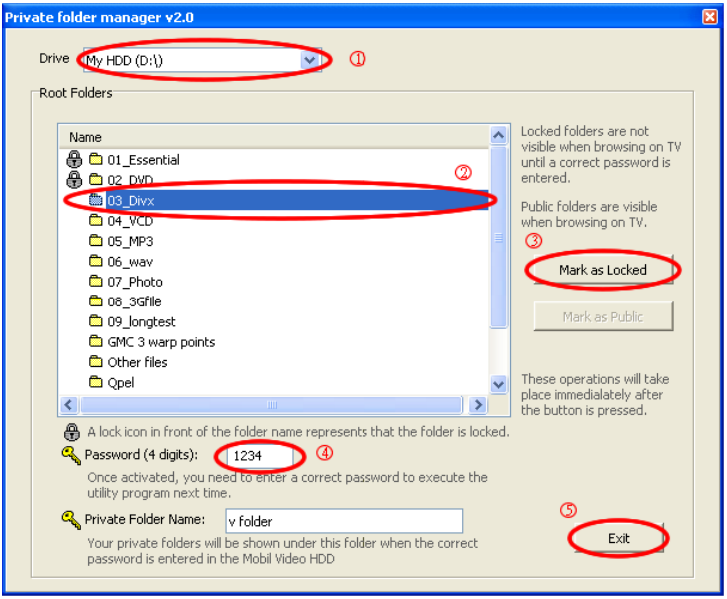

Ordner als "allgemein zugängliche Ordner" definieren

Wenn Sie das Gerät als Media Player verwenden, müssen Sie die Fernbedienung verwenden, um das korrekte Passwort im ROOT-Ordner im Detailansicht-Modus einzugeben und somit jene Ordner, die Sie als gesperrt definiert haben, sichtbar zu machen. (Jedes Mal, wenn Sie diese Tasten drücken, erscheint das Symbol ☝ auf dem Bildschirm).

1. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, werden diese gesperrten Ordner in einem Ordner angezeigt, die genau so heißen wie die gesperrten Ordner, benutzerdefiniert " **v folder** ". Sie können den Namen auch ändern
2. Wenn Sie diese gesperrten Ordner während des PC-Betriebs anzeigen möchten, gehen Sie vor wie im nächsten Kapitel beschrieben und definieren Sie sie als

"öffentlich zugängliche Ordner".

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **[TV-Anschluss] – [Umgang mit Persönlichen Ordnern]** (Seite 28).

Ordner als "allgemein zugängliche Ordner" definieren

1. Wählen Sie gegebenenfalls das Laufwerk aus.
2. Verwenden Sie den Cursor, um die entsprechenden Ordner auszuwählen.
3. Klicken Sie auf "**Mark as Public**". Neben dem Ordnernamen wird nun das Symbol eines gesperrten Ordners entfernt. Diese Funktion wird sofort nach dem Drücken der Taste wirksam.
4. Klicken Sie auf "Exit", um das Utility zu beenden, sobald Sie alle Einstellungen getroffen haben.

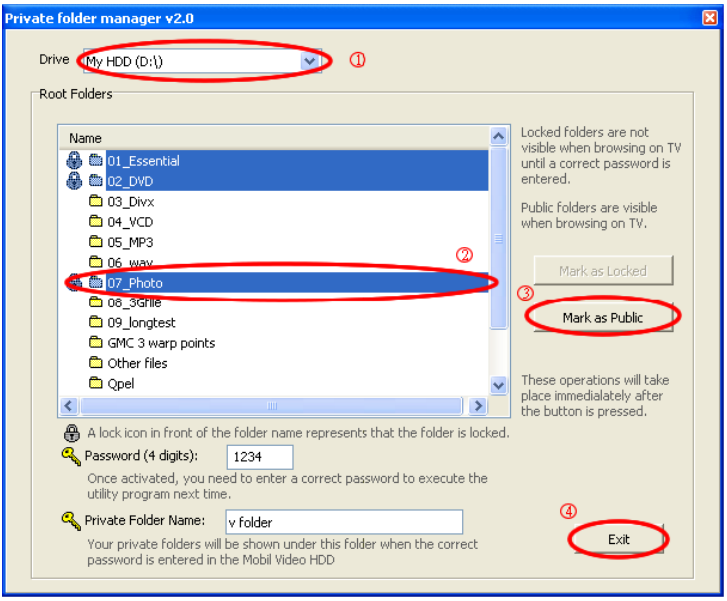

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen

1. Öffnen Sie den " **v folder** " Ordner auf der das Gerät
2. Öffnen Sie die Textdatei "copyright.txt" mit einem Texteditor.
3. Gehen Sie zum Abschnitt "FORGOT USER PASSWORD" und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort wieder herzustellen.

> ⚠ *Den "v folder" oder darin befindliche Dateien NICHT löschen, umbenennen oder bearbeiten; ebensowenig die Datei "Mplay.sys" im "Root" Verzeichnis des Geräts. Dies führt zu permanentem Verlust aller im "v folder" gespeicherter Daten.*

Über die Partitionierung des Festplattenlaufwerks

Partitionierung des Festplattenlaufwerks unter Windows Vista/XP/2000

> ⚠ Das Gerät funktioniert nicht, wenn Sie als "dynamischer" Laufwerktyp initialisiert wurde. Verwenden Sie immer den Laufwerktyp "Basic".

1. Klicken Sie auf "Start" ⇨ "Einstellungen" ⇨ "Systemsteuerung" ⇨ "Verwaltung" ⇨ "Computerverwaltung". Das Fenster Computerverwaltung wird geöffnet.
2. Wenn Sie auf "Datenträgerverwaltung" klicken, werden alle zur Zeit an das System angeschlossenen Laufwerke auf der rechten Seite angezeigt. Finden Sie die Laufwerknummer der das Gerät heraus.

> ⚠ Wenn es sich um ein neues, noch nicht partitioniertes Laufwerk handelt, zeigt ein "Stop" Symbol neben dem Laufwerk an, dass dies ein "unbekannter" Laufwerktyp ist. In diesem Fall erlaubt es Windows nicht, eine Partition auf diesem Laufwerk zu erstellen.
>
> - Bei Windows Vista: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Stop" und wählen Sie anschließend "Laufwerk initialisieren", um die Festplatte zu initialisieren. Wählen Sie die Partition-Art MBR aus und folgen Sie den Anweisungen, um eine neue Partition zu erstellen.
> - Bei Windows XP: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Stop" und wählen Sie anschließend "Laufwerk initialisieren", um die Festplatte zu initialisieren. Folgen Sie nach der Initialisierung des Laufwerks den Anweisungen, um eine neue Partition zu erstellen.
> - Bei Windows 2000: Windows startet sofort den "Write Signature and Upgrade Disk Wizard". Verwenden Sie diesen Wizard, um die Festplatte als "Basic" Typ zu initialisieren und folgen Sie anschließend den Anweisungen, um eine neue Partition zu erstellen.

3. Um eine existierende Partition zu löschen, klicken Sie auf dem Laufwerk auf die rechte Maustaste und wählen Sie "Partition löschen".

> ⚠ Hinweis: Wenn Sie eine Partition löschen, werden auch alle auf dieser Partition gespeicherten Dateien gelöscht!

4. Klicken Sie auf dem Laufwerk auf die rechte Maustaste und wählen Sie **Neue Partition** (Vista: **Neuer einfacher Datenträger**), um eine neue Partition zu erstellen. Der **Neue Partition Wizard** (Vista: **Neuer einfacher Datenträger Wizard**) wird geöffnet. Klicken Sie auf "Weiter", um den Wizard zu starten.
5. Wählen Sie "Primäre Partition" aus und klicken Sie auf "Weiter". (Vista lässt diesen

Schritt aus).

6. Stellen Sie die Partitiongröße ein:
   - ❑ Die Windows 2000/XP/Vista "Datenträgerverwaltung" kann nur FAT32-Partitions erstellen, die kleiner sind als 32768 MB.
   - ❑ NTFS-Partitions können beliebig groß sein.
7. Ordnen Sie ihm einen Laufwerkbuchstaben zu und klicken Sie auf "Weiter".
8. Definieren Sie das Dateisystem als FAT32 oder NTFS und klicken Sie auf "Weiter".
9. Klicken Sie auf "Weiter", um die Einstellungen zu bestätigen.
10. Klicken Sie auf "Beenden", um den Wizard zu schließen und den Partitionierungs- und Formatierungsvorgang zu starten.

Partitionierung des Festplattenlaufwerks unter Windows Me/98SE

Mit dem Programm FDISK können Sie Partitions auf Festplattenlaufwerken erstellen. (Daten können nur auf ein Laufwerk geschrieben werden, nachdem dieses partitioniert und formatiert wurde). Um das Gerät zu formatieren, müssen Sie FDISK im MS-DOS-Modus ausführen.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Installieren Sie das Gerät unter Windows und bestätigen Sie, dass sie vom Betriebssystem erkannt wird.
2. Wechseln Sie in den MS-DOS-Modus, indem Sie auf "Start" ⇨ "Programme" ⇨ "MS-DOS Prompt" klicken.
3. Geben Sie im DOS Prompt "FDISK" ein und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Antworten Sie im ersten Bildschirm mit "Y", um die Unterstützung großer Laufwerke zu aktivieren.
5. Der nächste Bildschirm ist "FDISK OPTIONEN"".

> ⚠ Auf diesem Bildschirm müssen Sie "5" eingeben, um das aktuelle feste Laufwerk zu ändern; das von FDISK voreingestellte feste Laufwerk ist das interne Festplattenlaufwerk. Wenn Sie nicht das Gerät einstellen, werden die Daten des gesamten internen Festplattenlaufwerks zerstört.
> Wenn die Option 5 nicht am Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät nicht installiert ist. Überprüfen Sie in diesem Fall bitte die Installation.

6. Geben Sie im Bildschirm "Ändere aktuelles festes Laufwerk" die Laufwerknummer an, die der das Gerät zugeordnet wurde (für gewöhnlich die Nummer 2).
7. Gehen Sie zurück zum "FDISK OPTIONEN" Bildschirm. Nun können Sie die Partition des Laufwerks erstellen (geben Sie "1" ein) oder löschen (geben Sie "3" ein).

> ⚠ Hinweis: Wenn Sie eine Partition löschen, werden auch alle auf dieser Partition gespeicherten Dateien gelöscht!

8. Folgen Sie den Anweisungen von FDISK, um eine neue "Primär"-Partition zu erstellen. Wenn Sie die voreingestellten Werte akzeptieren, wird die größtmögliche FAT32-Partition erstellt.
9. Nachdem Sie FDISK beendet haben, muss der Computer neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.

TV-Anschluss

Anschluss an die AV-Anlage

HDMI-Anschluss

Der HDMI Port dient der Ausgabe digitaler Audio/Videosignale. Diese Art der Verbindung wird von vielen HDTV-Fernsehern und digitale AV-Verstärker unterstützt. (HDMI nicht mitgeliefert)

Zum Fenseher:

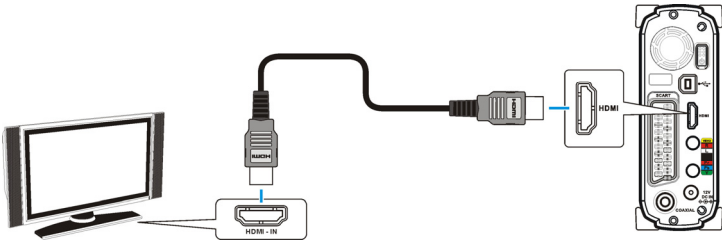

Zum AV-Verstärker:

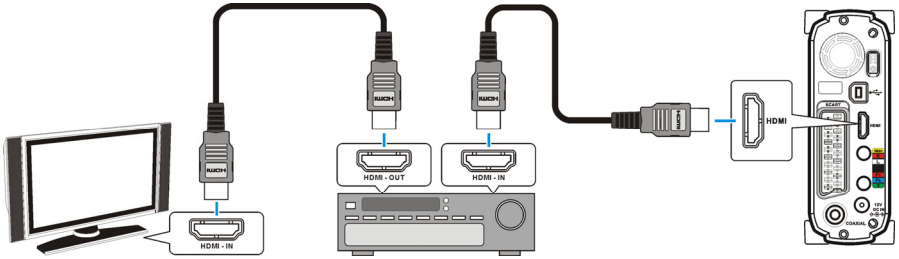

Wird das HDMI-Kabel während der Wiedergabe abgetrennt, bricht die Wiedergabe sofort ab.

Hinweis:

Einige Fernseher sind mit einem DVI-Eingang ausgestattet, der nur Videosignale empfängt, wobei die Form dieses DVI-Anschlusses dem eines HDMI-Anschlusses, und nicht dem eines Standard DVI-Anschlusses gleicht. Falls Sie bei der Nutzung des HDMI-Anschlusses keinen Audiosignalausgang finden, weichen Sie auf den Composite Audio oder Coaxial Audioanschluss aus.

Composite Audio/Video-Anschluss

Composite Video ist das beliebteste Audio/Video-Ausgangsformat. Die meisten Fernsehgeräte und AV-Verstärker (Receiver) unterstützen diese Verbindungsart. Gelb: Videosignal; Weiß: Linker Audiokanal; Rot: Rechter Audiokanal.

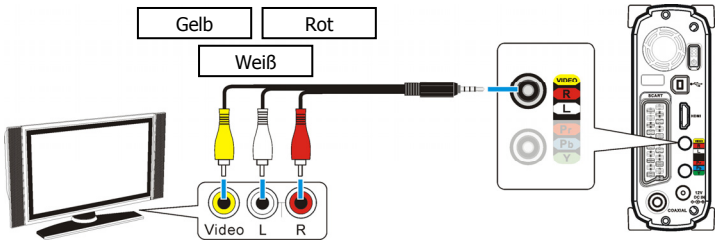

Component Video-Anschluss (Y/Pb/Pr)

Wenn Ihr Fernseher über einen Component Videoeingang (Y/Pb/Pr) verfügt, können Sie diesen für eine bessere Videoqualität anschließen. Am Audioausgang muss ein analoges oder digitales Audiokabel angeschlossen werden. Sie können unter MENÜEINSTELLUNGEN > VIDEO-EINSTELLUNGEN auch das Bildverhältnis, den Vollbildmodus sowie eine Ausgabe mit einer Hochskalierung von bis zu 720p konfigurieren. Halten Sie sich bitte an die Abbildungen oben, um die Kabel anzuschließen

Hinweis: Einige Fernsehgeräte sind mit einem separaten Composite und Component Audioeingang ausgestattet. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse korrekt sind.

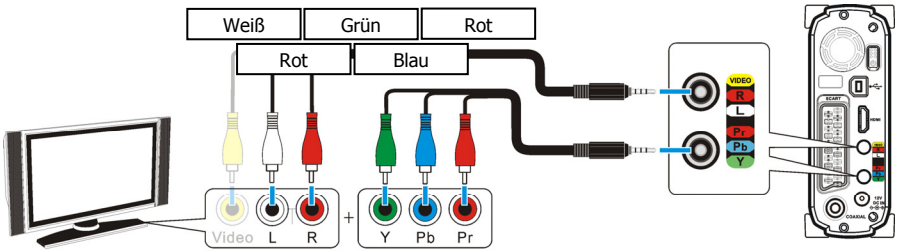

SCART Video-Anschluss

Wenn Ihr Fernseher über einen SCART-Eingang verfügt, verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Ausgang des Audio/Video-Signals. (SCART-Kabel nicht in der Lieferung inbegriffen)

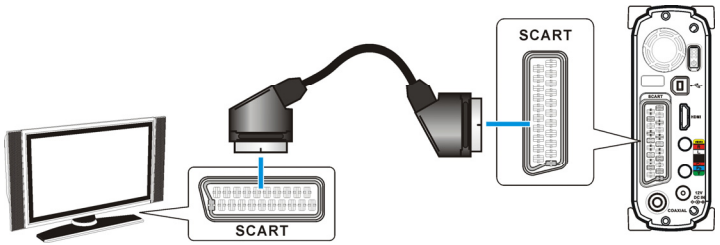

Koaxial Audio-Anschluss

Sie erzielen eine bessere digitale Audioqualität, wenn Sie diesen Stecker mit einem AV-Verstärker verbinden, der mit einem digitalen Audiodecoder ausgerüstet ist.

TV-Anschluss

(Koaxial-Kabel ist nicht mirgeliefert)

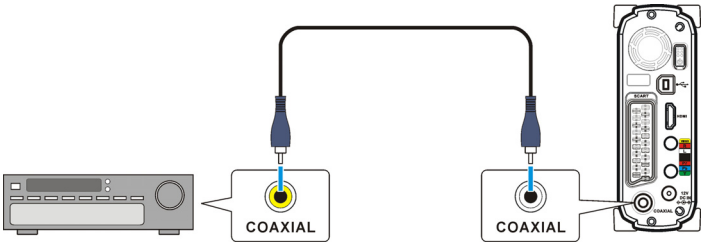

Stromanschluss

1. Verbinden Sie den DC Anschluss des AC Adapters mit dem Anschluss "**DC IN**" und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
2. Drücken Sie den Netzschalter; anschließend leuchtet die blaue LED-Anzeige schwach auf. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus. Drücken Sie die Taste ⏻ (**STANDBY**) auf der Fernbedienung, um das Gerät für die Wiedergabe zu aktivieren. Drücken Sie erneut die Taste ⏻ (**STANDBY**), um in den Standbymodus zu wechseln.

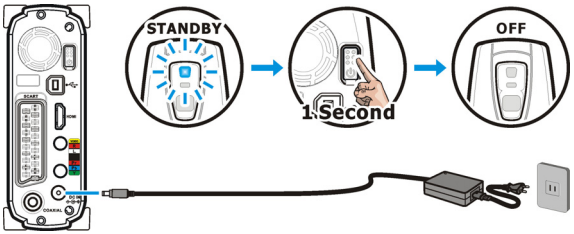

Aktivierung des Geräts zur Wiedergabe

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Ihren AV-Verstärker ein.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten und drücken Sie anschließend die ⏻ (**STANDBY**) Taste der Ferndienung, um es zu aktivieren. Die Aktivierung dauert etwa 5-7 Sekunden; während dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige.
3. Nachdem die LED-Anzeige aufgehört hat zu blinken und dauerhaft leuchtet, können Sie das Gerät zur Wiedergabe nutzen.
4. Drücken Sie nach der Wiedergabe erneut auf die ⏻ (**STANDBY**) Taste, um wieder in den Standy-Modus zu wechseln.
5. Wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort bringen möchten, müssen Sie das Gerät durch Betätigen des Netzschalters abschalten, bis die orange LED-Anzeige leuchtet. Nachdem beide LED-Anzeigen erlöscht sind, können Sie die Taste loslassen und sicher alle Anschlüsse entfernen.

TV-Anschluss

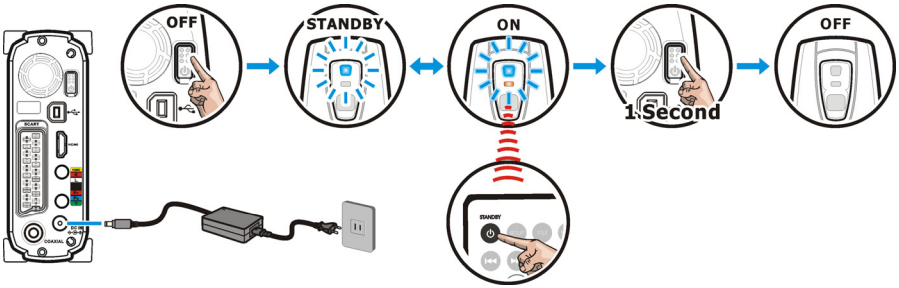

- Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie diese auf den Fernbedienungsempfänger des Gerätes.
- Während des Betriebs über die Fernbedienung erscheint das Sperrsymbol auf dem Bildschirm, wenn Sie eine Taste gedrückt haben, die auf eine nicht verfügbare Funktion verweist.
- Wenn die Einstellung der Videoausgabe nicht korrekt ist, wird der TV-Bildschirm nicht richtig angezeigt. Wählen Sie die richtigen Einstellungen, indem sie ▶▶ drücken und halten und anschließend **MENU** drücken. (See page 44 for more detail).

TV-Anschluss

Vorgehensweise beim HDMI-Kabelanschluss

Detailansicht (keine Wiedergabe)

1. Die 480I / 480P / 576I / 576P Component-Ausgangs-Einstellung wird beim Anschluss des HDMI-Kabels automatisch auf 720P gesetzt. Nach Entfernen des HDMI-Kabels wird wieder die ursprünglichen Einstellung gesetzt.
2. Bei den 720P/1080I Component-Ausgangs-Einstellungen gibt es beim Anschluss des HDMI-Kabels keine Änderungen.

Wiedergabe (Video/Audio/Foto/Playlist), Setup-Menü, Thumbnail-Ansicht

1. Die 480I / 480P / 576I / 576P Component-Ausgangs-Einstellung wird beim Anschluss des HDMI-Kabels automatisch auf 720P gesetzt. Dies geschieht aber erst, nachdem der Detailansichtsmodus aktiviert wird.
2. Wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist, erfolgt ein automatisches Umschalten der vorherigen Einstellung auf 720P. Nach dem Entfernen des HDMI-Kabels, erfolgt ein Umschalten zur ursprünglichen Einstellung erst nach der Aktivierung des Detailansichtsmodus.

Videofrequenz

1. Bei angeschlossenem HDMI-Kabel ist die Videofrequenz (▶▶+**MENÜ**) zwischen 50Hz/60Hz umschaltbar.
2. Bei nicht angeschlossenem HDMI-Kabel bleibt die Videofrequenz unverändert: 1080I -> 720P -> 576P -> 576I -> 480P -> 480I -> PAL -> NTSC -> (PAL / NTSC umschaltbar).

Detail View

Nachdem das Gerät aktiviert wurde, werden alle Ordner und Multimedia-Dateien wie in der unteren Abbildung angezeigt. Dieser Modus heißt "**Detailansicht**".

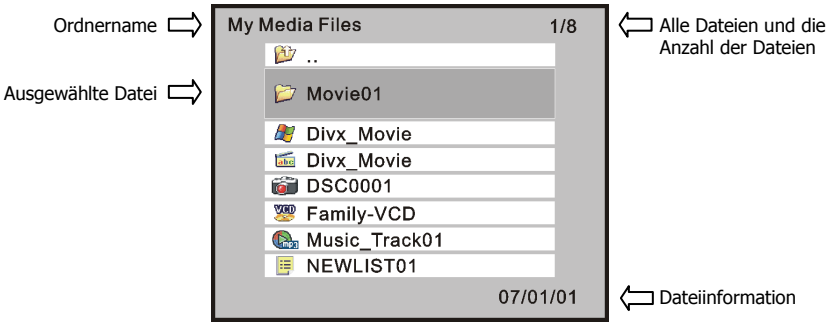

Der oberste Pfad des Laufwerks heißt "ROOT"-Ordner. Da es einige Funktionen gibt, die nur dem ROOT-Pfad vorbehalten sind, wird empfohlen, Ihre Dateien in eigenen Ordnern anzulegen, anstatt sie alle im Root-Ordner zu speichern.

Funktionen der "Detailansicht"	
Funktionen	Tasten
Auswahl	• Drücken Sie die Taste ▲ ▼, um eine Datei auszuwählen, ⏮ oder ⏭, um auf die vorherige oder nächste Seite zu gelangen. Wenn eine Datei ausgewählt wurde, wird diese markiert. • Drücken Sie die Tasten **0~9**, um die Nummer der gewünschten Datei zu wählen. Wenn die ausgewählte Datei erkannt wird, beginnt das Gerät mit der Wiedergabe. • Im "ROOT"-Ordner können Sie **KEINE** Auswahl über die Tasten **0~9** treffen. Dieser ist ausschließlich der Passworteingabe für persönliche Ordner vorbehalten.
Wiedergabe	• Drücken Sie die **PLAY** Taste bei einem ausgewählten Ordner, um alle darin enthaltenen Multimedia-Dateien abzuspielen, oder bei einer Datei, um nur die ausgewählte Datei abzuspielen.

TV-Anschluss

<table>
<tr><td></td><td>
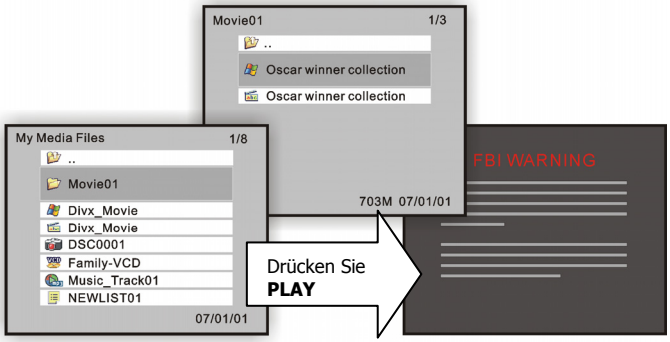

Wenn ein Ordner keine erkennbaren Dateien enthält, können Sie den Ordner durch das Drücken der Taste PLAY öffnen.
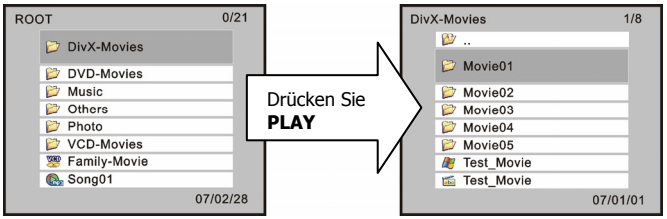

</td></tr>
<tr><td>Einen Ordner öffnen</td><td>Drücken Sie die Taste ➡, um den ausgewählten Ordner zu öffnen.</td></tr>
<tr><td>Übergeordneter Ordner</td><td>Drücken Sie die Tasten ⬅ , ■ oder wählen Sie , um zum übergeordneten Ordner zu gelangen.</td></tr>
<tr><td>Zurück zu ROOT</td><td>Drücken Sie die Taste TITLE, um direkt zum "ROOT"-Ordner zu gelangen.</td></tr>
<tr><td>Informationen</td><td>Drücken Sie die Taste DISPLAY, um Informationen über die ausgewählte Datei anzuzeigen.</td></tr>
</table>

Thumbnail View

Um zur Thumbnail-Ansicht zu schalten, drücken Sie die **MENÜ** Taste der Fernbedienung. Die Thumbnail-Ansicht ist ideal zum Durchsehen von Fotos.

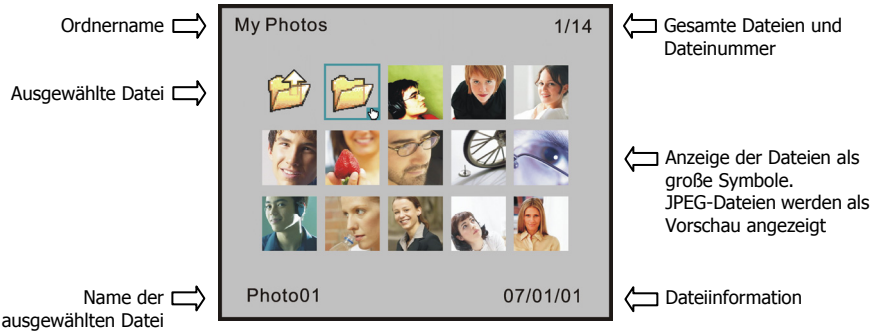

Verwenden der "Vorschau"	
Funktionen	Tasten
Aktivieren	• Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um den Vorschau-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um in den Detailansicht-Modus zu wechseln.
Auswahl	• Drücken Sie die Taste ✥, um eine Datei auszuwählen, ⏮ oder ⏭, um zur vorherigen oder nächsten Seite zu gelangen. Wenn eine Datei ausgewählt wurde, wird diese markiert. • Einige Funktionen, wie **SETUP**, **TITLE** und **DISPLAY**, sind deaktiviert.
Diashow-Wiedergabe	 • Drücken Sie die Taste **PLAY** auf einer JPEG-Datei, um den "Diashow"-Anzeigemodus zu starten. Die Fotos werden nacheinander in regelmäßigen Abständen angezeigt, beginnend mit jenem, das gerade angezeigt wird. • Drücken Sie die Taste ⏮ / ⏭, um die vorherige/nächste Datei anzuzeigen.

	• Sie können die Abstände zwischen jedem Bild unter **EINSTELLUNGSMENÜ > PREFERENCES > S.S INTERVALL** einstellen. Diese Einstellung ist nur im Detailansicht-Modus verfügbar. Sie müssen die Taste **MENU** drücken, um zum Detailansicht-Modus zu gelangen, und anschließend die Taste **SETUP** drücken, um das **EINSTALLUNGSMENÜ** zu öffnen
Diashow Pause	• Drücken Sie die Taste ⏸, um die Diashow anzuhalten. Drücken Sie im angehaltenen Zustand die Taste **ZOOM**, um das Bild in regelmäßigen Abständen zu vergrößern; drücken Sie die Taste **ANGLE**, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. • Drücken Sie die Taste ⏮ / ⏭, um die vorherige/nächste Datei anzuzeigen. • Drücken Sie erneut die Taste ⏸, um die Diashow fortzusetzen.
Wiedergabe einer Musik-Slideshow	• Die Musik-Slideshow Funktion ermöglicht die Wiedergabe einer Slideshow, die aus Fotos und Musik besteht. 1. Bringen Sie die gewünschten Musik- und Fotodateien in den gleichen Ordner. 2. Geben Sie die erste Fotodatei wieder. Die Musik-Slideshow startet automatisch. 3. Der Wiedergabemodus wird im "Ordner Wiedergabe" Betrieb durch die erste Datei im Ordner bestimmt. ❑ Handelt es sich bei der ersten Datei um eine bilddatei, wird die Musik-Slideshow aktiviert. ❑ Handelt es sich bei der ersten Datei um eine Musik-Datei, wird nur die Musik wiedergegeben. 4. Wenn die Wiedergabe aller Musikdateien nicht der Dauer der Slideshow entspricht, werden die Musikdatei von neuem wiedergegeben. 5. Nachdem alle Fotodateien einmal gezeigt wurden, stoppt die Wiedergabe. 6. Ein Ordner kann maximal 2048 Dateien enthalten. (einschließlich maximal 100 Musikdateien) 7. Die Musik-Slideshow bietet keine Unterstützung für den 1080I Modus.
Einen Ordner	• Drücken Sie die Taste **PLAY**, um den ausgewählten Ordner zu

öffnen	öffnen.
Übergeordneter Ordner	• Drücken Sie die Taste ■ oder wählen Sie , um zum übergeordneten Ordner zu gelangen .

Umgang mit persönlichen Ordnern

Die Funktion "**persönlicher Ordner**" ermöglicht es, private Dateien verborgen zu halten. Um diese Funktion auf Ihrem PC verwenden zu können, ist es erforderlich, das Utility Programm (auf der Utility CD) zu installieren. Der Hauptordner der gesperrten Dateien wird nicht angezeigt, bis das Passwort eingegeben wird.

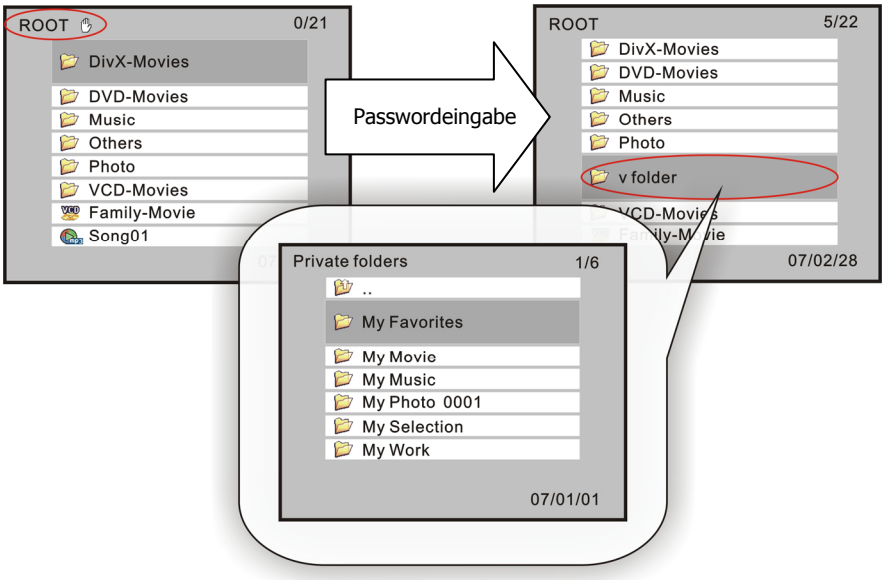

Anzeigen von gesperrten Ordnern

1. Drücken Sie die **TITLE** Taste im "**Detailansicht**"-Modus, um zurück zum "ROOT"-Ordner zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Tasten **0~9**, um das vierstellige Passwort einzugeben. (Jedes Mal, wenn Sie diese Tasten drücken, erscheint das Symbol ☝ am Bildschirm.)
3. Wenn das eingegebene Passwort korrekt ist, wird der **Hauptordner der gesperrten Dateien** sofort mit dem voreingestellten Namen **v folder** angezeigt. Der Ordnername wird vom Utility **Private Folder Manager** festgelegt. Sie können auch einen neuen Namen eingeben

Gesperrte Ordner verstecken

1. Drücken Sie die TITLE Taste im "Detailansicht"-Modus, um zurück zum "ROOT"-Ordner zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Tasten 0~9, um ein vierstelliges Passwort einzugeben, das nicht dem korrekten Passwort entspricht.
3. Wenn das Passwort nicht korrekt ist, erscheint sofort der Hauptordner der gesperrten

Dateien.

4. Sie können auch die Taste ⏻ drücken, um in den Standby-Modus zu wechseln. Der Hauptordner der gesperrten Dateien wird automatisch versteckt, wenn das Gerät das nächste Mal eingeschaltet wird.

Wiedergabe von Mediendateien

Über Mediendateien

Dateiformat	Symbol	Beschreibung
Ordnerwiedegabe		Ein Ordner
		Ein übergeordneter Ordner
	Das Gerät verfügt über ein nützliches Feature namens "Ordnerwiedergabe". Sie können durch Drücken der Taste PLAY auf diesem Ordnersymbol alle in einem Ordner enthaltenen Multimedia-Dateien abspielen. Es können bis zu 2048 Dateien/Ordner in einem einzigen Ordner angelegt werden. Sie können im Verzeichnisbaum um eine Stufe nach oben gelangen, indem Sie das Symbol (..) übergeordneter Ordner wählen oder die Taste ■ drücken.	
DVD Ordner & MPEG-2		Die IFO Datei eines DVD-Films. Dies ist die Datei um die es geht, wenn Sie eine ganze DVD mit DVD Menü wiedergeben wollen.
		Eine MPEG-2 Datei. Bei der Erweiterung des Dateinamens kann es sich um mpg, vob, oder m2p handeln.
		Eine Videodatei. (Thumbnail-Ansicht) Steht für alle lesbaren Videodateien.
	"DVD-Ordner" bezeichnet einen Ordner, der vollständige DVD-Filmdateien enthält. Das Gerät kann diesen Ordner wie eine echte DVD abspielen. Um einen DVD-Ordner auf der das Gerät anzulegen, müssen Sie einfach eine DVD in das Laufwerk Ihres Computers einlegen und anschließend die DVD unter "Arbeitsplatz" suchen. Kopieren Sie den gesamten "VIDEO_TS" Ordner auf der DVD zur das Gerät. Einige DVDs können aufgrund des CSS-Kopierschutzes nicht übertragen werden. Die Datensicherung einer DVD muss mit den Gesetzen Ihres Landes bezüglich Urheberrecht/geistiges Eigentum konform sein. **Bitte beachten Sie das Urheberrecht und kopieren Sie keine urheberrechtlich geschützten DVDs und stellen Sie sie auch keinen anderen Personen zur Verfügung.** Wählen Sie einfach den Ordner und drücken Sie die Taste **PLAY**, um den Film des "DVD-Ordners" abzuspielen. Sie können Ihn auch durch Auswählen der **VIDEO_TS** IFO-Datei und anschließendes Drücken der Taste **PLAY**	

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">abspielen.
⚠ Wenn ein DVD-Ordner nicht vollständig ist, können Sie die VOB-Dateien auch direkt abspielen. Einige Funktionen, wie etwa die Auswahl von Untertiteln, Kapiteln oder Blickwinkel, können dabei jedoch verloren gehen.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">DivX Dateien</td><td> </td><td>Eine DivX /Xvid Videodatei. Bei der Erweiterung des Dateinamens kann es sich um avi, divx, oder xvid handeln.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Eine DivX /Xvid Untertiteldatei. Bei der Erweiterung des Dateinamens kann es sich um srt, sub/idx, ssa, ass, psb, sub, oder smi handeln.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Eine Videodatei. (Thumbnail-Ansicht) Steht für alle lesbaren Videodateien.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Eine DivX /Xvid Untertiteldatei. (Thumbnail-Ansicht) Bei der Erweiterung des Dateinamens kann es sich um srt, sub/idx, ssa, ass, psb, sub, or smi handeln.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Diese Art von Multimedia-Dateien umfasst DivX- und Xvid-Dateien. Die meisten davon sind als separate Videodateien (die Erweiterung des Dateinamens kann avi, divx oder xvid sein) und Untertiteldateien erhältlich. Wählen Sie die Videodatei oder den Ordner aus, der diese Dateien enthält, und drücken Sie anschließend die Taste PLAY, um diese Multimedia-Dateien abzuspielen. Um automatisch angezeigt werden zu können, muss der Name der Untertiteldatei derselbe sein wie jener der Filmdatei.
Für textbasierte, mit dem ANSI-Code verschlüsselte Untertiteldateien muss die OSD-Sprache eingestellt werden, um sich der Sprache der Untertitel anzupassen; jene, die mit dem Unicode (UCS2) verschlüsselt wurden, können hingegen unabhängig von der OSD-Spracheinstellung angezeigt werden.
⚠ UTF-8 Untertitel sind nicht unterstützt.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-1</td><td> </td><td>Eine MPEG-1 (VCD) Datei. Bei der Erweiterung des Dateinamens kann es sich um dat, mpg, mpe, or mpeg handeln.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Eine Videodatei. (Thumbnail-Ansicht) Steht für alle lesbaren Videodateien.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Diese Art von Multimedia-Dateien umfasst Dateien im MPEG1-Format (die</td></tr>
</table>

Wiedergabe von Mediendateien

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Erweiterung des Dateinamens kann dat, mpg, mpe oder mpeg sein). Wählen Sie die Multimedia-Datei oder den Ordner aus, der diese Dateien enthält, und drücken Sie anschließend die Taste PLAY, um diese Multimedia-Dateien abzuspielen</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Musikdateien</td><td> </td><td>Eine MP3 Musikdatei. Die Erweiterung des Dateinamens ist mp3.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Eine WAV Musikdatei. Tdie Erweiterung des Dateinamens ist wav.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Eine Musikdatei (Thumbnail-Ansicht). Die Erweiterung des Dateinamens ist entweder mp3 oder wav.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Das Gerät kann sowohl MP3 als auch WAV Musikdateien abspielen. Wählen Sie die Datei oder den Ordner aus, der diese Dateien enthält, und drücken Sie anschließend die Taste PLAY, um diese Musikdateien abzuspielen. Während die Musik abgespielt wird, wird die Fortschrittsanzeige am Bildschirm angezeigt. Titel, Künstler und Albuminformationen der ID3-Tags einer MP3-Datei werden ebenfalls am Bildschirm angezeigt</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Fotodateien</td><td> </td><td>Eine JPEG Bilddatei. Bei der Erweiterung des Dateinamens kann es sich um jpg, jpe oder jpeg handeln.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Eine JPEG Datei (Thumbnail-Ansicht).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Diese Art von Multimedia-Dateien umfasst Dateien im JPEG-Format (die Erweiterung des Dateinamens kann jpg, jpe oder jpeg sein). Die meisten Digitalkameras speichern Fotodateien in diesem Format.
Wählen Sie die Datei oder den Ordner aus, der diese Dateien enthält, und drücken Sie anschließend die Taste PLAY, um diese Bilddateien abzuspielen. Das Gerät zeigt alle Bilddateien in einem Ordner nacheinander mit einem bestimmten Intervall an (Diashow-Modus). Sie können diese Funktion unter MENÜEINSTELLUNGEN > PREFERENCES EINSTELLUNGEN > S.S. INTERVALL konfigurieren.
Enthält ein Ordner JPEG Dateien und MP3 Musikdateien, werden eine Slideshow und die MP3s zusammen wiedergegeben. (Der 1080I Modus wird nicht unterstützt.)
 Wenn Sie die Fotos nicht im Diashow-Modus anzeigen möchten,</td></tr>
</table>

		können Sie auch die Taste ⏸ und anschließend die Taste ⏮ oder ⏭ drücken, um die vorherige oder nächste Bilddatei anzuzeigen.
Playlisten		Eine Playlist.
		Eine Playlist (Thumbnail-Ansicht).
	Eine Playlist ist eine Liste von Multimedia-Dateien, die nacheinander wiedergegeben werden können. Mit dem Utility **Playlist Manager** können Sie eine solche Liste erstellen. Wählen Sie eine aus und drücken Sie die Taste **PLAY**, um eine Playlist abzuspielen. In einer Playlist können insgesamt 2048 Dateien gespeichert werden.	
Problemdateien		Eine Datei bei deren Wiedergabe es Probleme gibt.
		Eine Datei bei deren Wiedergabe es Probleme gibt (Thumbnail-Ansicht).

Umgang mit der Fernbedienung

Die Symbole oben in der Tabelle zeigen die mit der jeweilen Funktion verknüpften Mediendateien an.

Bei der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

DVD-Ordner Spielt den gesamten DVD-Film über das DVD-Menü ab.	
DVD-Menü	Das Drücken der Taste MENU öffnet das Hauptmenü der DVD.
DVD-Titelmenü	Das Drücken der Taste TILE öffnet das Titelmenü der DVD.
Ändern des Untertitels	Drücken Sie die Taste SUBTITLE.
Ändern des Tons	Drücken Sie die Taste AUDIO.
Ändern des Blickwinkels	• Drücken Sie die Taste ANGLE, um einen anderen Blickwinkel (falls verfügbar) zu wählen. • Wenn nach dem Drücken der Taste ANGLE das Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass nur ein Blickwinkel verfügbar ist.
Zoom in	Drücken Sie die Taste ZOOM, um das Bild in regelmäßigen

	Abständen zu vergrößern. Wenn das Bild größer als der Bildschirm ist, drücken Sie ◄►▲▼, um es zu bewegen.

- Bei einigen DVDs sind die SUBTITLE und die AUDIO Funktionstasten deaktiviert. Diese Funktionen müssen im DVD-Menü durch Drücken der Taste MENU eingestellt werden.
- Die "ZOOM" Funktion ist bei einer Video-Ausgabe von unter 720p deaktiviert.
- Wenn das DVD-Menü Fehler aufweist, wie etwa das Anzeigen eines weißen Bildschirms oder sich wiederholende Segmente, drücken Sie die Taste STOP, um die Wiedergabe anzuhalten und wählen Sie anschließend die Datei VIDEO_TS. Drücken Sie die Taste A→B, um den Haupttitel direkt abzuspielen.

Foto-Slideshow

Kontinuierliche Wiedergabe von Bilddateien

Diashow-Wiedergabe	Durch Drücken der Taste PLAY auf einer JPEG-Datei wird die Diashow-Wiedergabe gestartet.
Diashow Pause	Drücken Sie die Taste ▮▮, um die Diashow anzuhalten. Drücken Sie erneut die Taste ▮▮, um die Diashow fortzusetzen.
Vorheriges / Nächstes	Drücken Sie die Taste ⏮ / ⏭.
Drehen	Halten Sie zuerst die Diashow an und drücken Sie anschließend die Taste ANGLE, um die Bilddatei gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Zoom in	Halten Sie zuerst die Diashow an und drücken Sie anschließend die Taste ZOOM, um das Bild in regelmäßigen Abständen zu vergrößern. Wenn das Bild größer als der Bildschirm ist, drücken Sie ◄►▲▼, um es zu bewegen.

- Die **ZOOM** Funktion wird im 1080I/720P Videoausgangsmodus deaktiviert.
- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **[TV-Anschluss] - [Thumbnail-Ansicht]**. (Seite 25)

Musik-Slideshow

Kontinuierliche Wiedergabe von Bilddateien mit Musik

Musik-Slideshow	Enthält ein Ordner JPEG Dateien und MP3 Musikdateien,

	werden eine Slideshow und die MP3s zusammen wiedergegeben. (Der 1080I Modus wird nicht unterstützt.)
Slideshow-Wiedergabe	Durch Drücken der **WIEDERGABE** Taste bei einer JPEG Datei startet die Slideshow.
Slideshow-Pause	Mit der ▮▮ Taste versetzen Sie die Slideshow in eine Pause. Durch erneutes Drücken der ▮▮ Taste wird die Slideshow fortgesetzt.

Ändern von DivX-Untertiteln

Ändert Untertitel oder deaktiviert Untertitel.

Ändern des Untertitels	Drücken Sie die Taste SUBTITLE, um zum nächsten verfügbaren Untertitel zu wechseln.

⚠ Bitte lesen Sie folgenden Hinweis bezüglich DivX-Untertitel :

- Wenn die Filmdatei und die Untertiteldatei denselben Namen haben, werden die Untertitel bei der Wiedergabe automatisch angezeigt.
- Sie können jedoch auch eine andere Untertiteldatei auswählen. Drücken Sie zuerst die Taste ■, um die Wiedergabe zu stoppen; anschließend gelangen Sie zurück in den "**Detailansicht"** Modus. Wählen Sie die gewünschte Untertiteldatei aus und drücken Sie anschließend die Taste **SUBTITLE**. Die Nachricht "DIVX UNTERTITEL AUSGEWÄHLT" wird am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Wiedergabe des Films fortsetzen, werden die ausgewählten Untertitel angezeigt.
- Für textbasierte, mit dem ANSI-Code verschlüsselte Untertiteldateien muss die OSD-Sprache eingestellt werden, um sich der Sprache der Untertitel anzupassen; jene, die mit dem Unicode (UCS2) verschlüsselt wurden, können hingegen unabhängig von der OSD-Spracheinstellung angezeigt werden. Diese Einstellung kann unter **EINSTELLUNGSMENÜ** > **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** > **OSD-SPRACHE** angepasst werden
- UTF-8 Untertitel sind nicht unterstützt.
- Wenn das Symbol ✋ angezeigt wird, nachdem Sie die Taste **SUBTITLE** gedrückt haben, bedeutet dies, dass keine Untertiteldatei vorhanden ist oder die ausgewählte Untertiteldatei nicht unterstützt wird.

Wiedergabe von Mediendateien

Ändern des Tons

Sie können unterschiedliche Sprachkanäle auswählen, sofern die Filmdatei solche enthält.

Ändern des Tons	Drücken Sie die Taste AUDIO, um einen anderen Sprachkanal (falls verfügbar) zu wählen. Wenn das Symbol angezeigt wird, nachdem Sie die Taste AUDIO gedrückt haben, bedeutet dies, dass nur ein Sprachkanal verfügbar ist.
	Die Sprachen und Audiokanal-Verschlüsselungen einer jeden Audiospur eines DVD/DivX-Films können sich je nach den von der Quelle gelieferten Informationen unterscheiden.
	Sie können eine der drei folgenden Audio-Ausgaben wählen: MONO LINKS , MONO RECHTS ODER STEREO .

Anhalten der Wiedergabe

Stoppt die Wiedergabe; es erscheint die "Detailansicht"

Stopp	Durch Drücken der Taste ■ wird die Wiedergabe gestoppt und es erscheint die "Detailansicht".

Nachdem die Wiedergabe von und gestoppt wurde, können Sie folgendes tun:

Fortsetzen	Wenn die Wiedergabe gestoppt wurde, Sie inzwischen keine andere Datei abgespielt haben und die aktuelle Datei noch immer ausgewählt ist, können Sie die Wiedergabe der aktuellen Datei am Punkt der Unterbrechung fortsetzen, indem Sie die Taste PLAY drücken. Die Fortsetzen-Funktion ist für Dateien, die sich in einem gesperrten Ordner befinden, nicht verfügbar.
Vollständiger Stopp	Drücken Sie nach dem Anhalten der Wiedergabe erneut die Taste ■. Die Meldung "RESUME OFF" wird am Bildschirm angezeigt. Die Fortsetzen-Funktion ist nun deaktiviert.

Drücken Sie die Taste ■ in der Detailansicht, um zum übergeordneten Ordner zu gelangen.

Pause

Schaltet die aktuelle Wiedergabe auf Pause

Pause	Drücken Sie die Taste ⏸.
Fortsetzen	Drücken Sie die Taste ⏸ oder PLAY, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Lautstärkeregelung

Erhöht oder verringert die Lautstärke.

Lautstärke +	Drücken Sie die Taste VOL+.
Lautstärke -	Drücken Sie die Taste VOL-.

Wiedergabe der vorherigen/ nächsten Datei

Spielt den vorherigen Titel, Kapitel oder Datei ab.

Spielt den nächsten Titel, Kapitel oder Datei ab.

Vorherige	Drücken Sie die Taste ⏮.
Nächste	Drücken Sie die Taste ⏭.

Vor-/Zurückspulen

Vorspulen: spielt eine Datei schneller ab (die Geschwindigkeit kann eingestellt werden).

Zurückspulen: spielt eine Datei schneller zurück (die Geschwindigkeit kann eingestellt werden).

Vorspulen	Drücken Sie die Taste ▶▶, um die Geschwindigkeit einzustellen.
Zurückspulen	Drücken Sie die Taste ◀◀, um die Geschwindigkeit einzustellen.
Fortsetzen	Drücken Sie die Taste PLAY, um die Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit fortzusetzen.

: Die Geschwindigkeit kann in folgenden Abständen eingestellt werden: [2X ⇨ 4X ⇨ 6X ⇨ 8X ⇨ Normal].

: Die Geschwindigkeit kann in folgenden Abständen eingestellt werden: [2X ⇨ 4X ⇨ 8X ⇨ 16X ⇨ Normal].

⚠
- Während des Vor- oder Zurückspulens wird das Bild unstetig angezeigt und der Ton wird stumm geschaltet.

- Wenn zum nächsten Kapitel vorgespult wird, erfolgt die Wiedergabe wieder in Normalgeschwindigkeit.
- Wenn zum Beginn des aktuellen Kapitels zurückgespult wird, erfolgt die Wiedergabe wieder in Normalgeschwindigkeit.

Zeitlupe

Spielt eine Datei mit niedrigerer Geschwindigkeit ab (die Geschwindigkeit kann eingestellt werden).

Zeitlupe	Drücken Sie die Taste SLOW, um die Geschwindigkeit einzustellen.
Fortsetzen	Drücken Sie die Taste PLAY, um die Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit fortzusetzen.

: Die Geschwindigkeit kann in folgenden Abständen eingestellt werden: [1/2X ⇨ 1/4X ⇨ 1/8X ⇨ Normal]..

: Die Geschwindigkeit kann in folgenden Abständen eingestellt werden: [1/2X ⇨ 1/4X ⇨ 1/8X ⇨ 1/2X Rewind ⇨ 1/4X Rewind ⇨ 1/8X Rewind ⇨ Normal]

⚠ Während der Zeitlupen-Wiedergabe kann der Ton stumm geschaltet werden

Schrittweise Wiedergabe

Spielt einen Film im Bild-für-Bild-Modus.

Schrittweise Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ⏸, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste SLOW, um einzelne Frames wiederzugeben.
Fortsetzen	Drücken Sie die Taste PLAY, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Skip Wiedergabe

Überspringt das vorherige oder nächste Segment und setzt anschließend die Wiedergabe fort.

Nächste überspringen	Drücken Sie die Taste ➡ (10 Sekunden).
Vorherige überspringen	Drücken Sie die Taste ⬅ (10 Sekunden).

Wiedergabe-Modus

Spielt Dateien wiederholt oder zufällig ab.	
Modus ändern	Drücken Sie die Taste REPEAT, um den Modus in folgender Reihenfolge zu ändern: • "REPEAT ONE" (wiederholt die aktuelle Datei) ⇨ • "REPEAT ALL" (wiederholt alle Dateien im Ordner) ⇨ • "SHUFFLE REPEAT" (spielt alle Dateien im Ordner in zufälliger Reihenfolge ab und wiederholt diesen Vorgang, sobald alle Dateien abgespielt wurden) ⇨ • "SHUFFLE" (spielt alle Dateien im Ordner in zufälliger Reihenfolge ab, bis alle Dateien abgespielt wurden) ⇨ • "NORMAL".

Wiederholen von A nach B

Wiederholt einen ausgewählten Abschnitt.

Startpunkt	Drücken Sie am gewünschten Startpunkt die Taste A→B.
Endpunkt	Drücken Sie am gewünschten Endpunkt die Taste A→B. Die wiederholte Wiedergabe wird sofort gestartet.
Normale Wiedergabe	Drücken Sie erneut die Taste A→B, um den Wiederholungs-Modus abzubrechen.

Kapitelsuche

Spielt den Film ab einem angegebenen Kapitel ab.

Anzeige	Wenn Sie SEARCH drücken, wird folgendes angezeigt: "TITLE: _ _ / _ _ CHAPTER: _ _ / _ _".
Eingabe	Drücken Sie die Tasten 0~9, um ein Kapitel auszuwählen.
Wiedergabe	Wenn Sie PLAY drücken, wird der Film ab dem angegebenen Titel oder Kapitel wiedergegeben.

⚠ Der eingegebene Wert darf nicht höher sein als die Gesamtzahl der Titel oder Kapitel, anderenfalls wird das Symbol angezeigt, um auf diesen Fehler hinzuweisen.

Zeitsuche

Spielt den Film ab einem bestimmten Zeitpunkt ab.

Wiedergabe von Mediendateien

Anzeige	Drücken Sie die Taste SEARCH (zweimaliges Drücken der Taste SEARCH); es wird die Meldung "TITLE: _ _ / _ _ _ _ : _ _ : _ _" angezeigt.
Eingabe	Drücken Sie die Tasten 0~9, um einen gewünschten Startpunkt (hh:mm:ss) zu wählen.
Wieder-gabe	Sobald Sie auf PLAY drücken, wird der Film ab diesem Zeitpunkt wiedergegeben.

⚠ Der eingegebene Wert darf nicht höher sein als die Länge des Films, anderenfalls wird das Symbol ✋ angezeigt, um auf diesen Fehler hinzuweisen.

Informationen anzeigen

Zeigt Informationen über die wiedergegebene Datei an.

Zeit	Drücken Sie die Taste DISPLAY, um die verstrichene Zeit (oder mehr) während der Wiedergabe einer Datei anzuzeigen.
Datei-Informationen	Drücken Sie die Taste DISPLAY, um Datei-Informationen im Detailansichts-Modus anzuzeigen.

Einstellungsmenü

Drücken Sie **SETUP**, um das **EINSTELLUNGSMENÜ** anzuzeigen. Stellen Sie die Funktionen wie folgt ein:

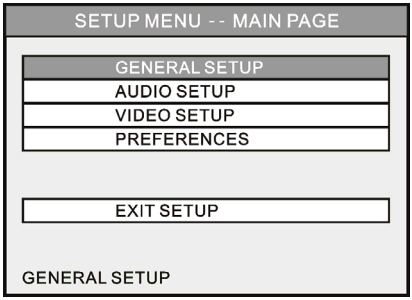

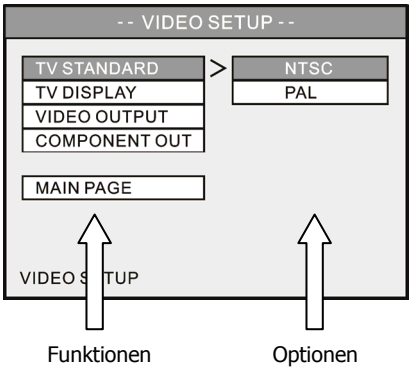

Bedienung des EINSTELLUNGSMENÜS

Drücken Sie ⬆⬇, um das Untermenü auszuwählen

Drücken Sie **PLAY**, um zum Untermenü zu gelangen

Wählen Sie **EXIT SETUP** und drücken Sie **PLAY**, um auszusteigen.

Um direkt auszusteigen, drücken Sie **SETUP**.

Funktionen des Untermenüs

Drücken Sie ⬆⬇, um die Funktion auszuwählen

Drücken Sie ➡, um zu "Optionen" zu gelangen.

Drücken Sie ⬆⬇, um die Einstellung auszuwählen.

Drücken Sie **PLAY** zur Bestätigung.

Drücken Sie ⬅, um zu "Funktionen" zu gelangen

Wählen Sie **HAUPTSEITE** und drücken Sie **PLAY**, um auszusteigen

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

OSD-SPRACHE

Wählen Sie die Sprache, in der das **EINSTELLUNGSMENÜ**, Informationen und DivX-Untertitel angezeigt werden sollen.

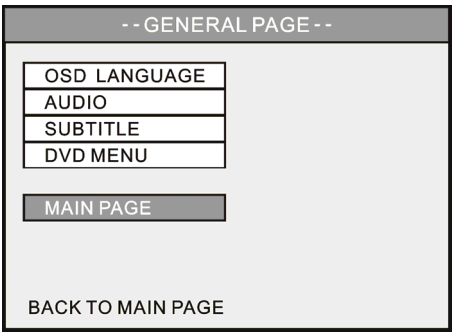

AUDIO

Wählen Sie die Standard-Sprache bei der Wiedergabe eines DVD-Films.

UNTERTITEL

Wählen Sie die Standard-Sprache des Untertitels bei der Wiedergabe eines DVD-Films.

Wenn "**AUS**" ausgewählt ist, wird bei der Wiedergabe kein Untertitel angezeigt.

Einstellungsmenü

DVD-MENÜ

Wählen Sie die Standard-Sprache des Menüs eines DVD-Films.

AUDIO-EINSTELLUNGEN

Dieses Untermenü kann nur eingestellt werden, wenn die Wiedergabe des Gerätes gestoppt wird.

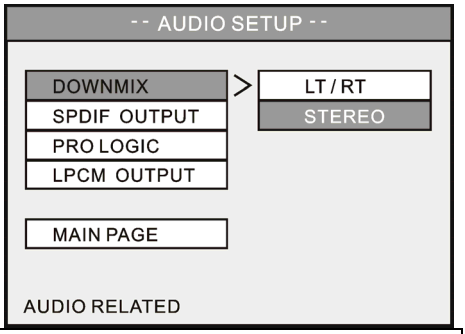

DOWNMIX

Wählen Sie diese Funktion, wenn das Audio-Signal über den Composite Anschluss übertragen wird:

LT/RT:	Gibt den linken oder rechten Kanal auf beiden Kanälen aus.
Stereo:	Ausgabe eines Stereo-Tons.

SPDIF-AUSGANG

Gibt das digitale Audio-Signal über den koaxialen Anschluss aus. Nach der Aktivierung dieser Funktion gibt der Composite Anschluss kein Audio-Signal ab.

AUS:	Gibt den Ton über Composite aus und deaktiviert die digitale Audio-Ausgabe.
SPDIF/RAW:	Gibt das digitale Audio-Signal unentschlüsselt wieder. Siehe "PRO LOGIC".
SPDIF/PCM:	Konvertiert das Mehrkanal-Audio-Signal in eine Stereo-Ausgabe. Siehe "LPCM OUTPUT".

PRO LOGIC

Diese Funktionen ist nur verfügbar, wenn Sie "**SPDIF/RAW**" ausgewählt haben.

Wenn der Film einen PCM-Stereo-Sound enthält, wird die Audio-Ausgabe als Mehrkanal-Sound simuliert, nachdem diese Funktion aktiviert und an einen AV-Verstärker (Empfänger), der mit einem digitalen Audio-Decoder ausgestattet ist, angeschlossen wurde.

AUS:	Keine Mehrkanal-Simulation.
EIN:	Gibt das Audio-Signal mit einer Mehrkanal-Simulation wieder.
AUTO:	Gibt das Audio-Signal mit einer Mehrkanal-Simulation wieder, sofern dies möglich ist.

LPCM-AUSGABE

Diese Funktionen ist nur verfügbar, wenn Sie "**SPDIF/PCM**" ausgewählt haben.

LPCM steht für **Linear Pulse Code Modulation**, eine gebräuchliche Methode, um ein Audio-Signal auf einer CD oder DVD zu verschlüsseln. Eine höhere Sample-Rate bedeutet

eine detailliertere Audio-Ausgabe, die den Anforderungen eines hochwertigen Audio-Equipments gerecht wird.

LPCM 48K:	Die Sample-Rate der digitalen Audio-Ausgabe wird auf 48KHz beschränkt.
LPCM 96K:	Die Sample-Rate der digitalen Audio-Ausgabe wird auf 96KHz beschränkt.

VIDEO-EINSTELLUNGEN

Dieses Untermenü kann nur eingestellt werden, wenn die Wiedergabe des Gerätes gestoppt wird.

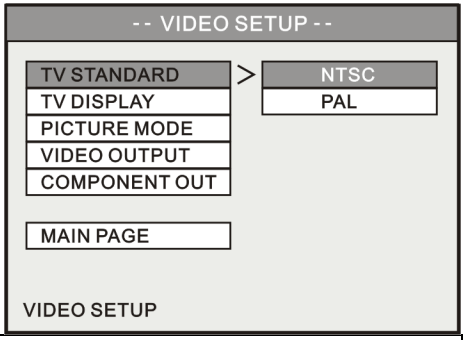

TV STANDARD

NTSC: Sendet ein NTSC-Signal an das Fernsehgerät.

PAL: Sendet ein PAL-Signal an das Fernsehgerät.

TV ANZEIGE

4:3 PS:	Zeigt 16:9-Bilder mit "Pan & Scan" in einem 4:3-Verhältnis an.
4:3 LB:	Zeigt 16:9-Bilder mit "Letter Box" in einem 4:3-Verhältnis an.
16:9 :	Verbindung zu einem 16:9 Breitbild-Fernseher.

BILD-MODUS

AUTO: Passt sich bei der Ausgabe des Bild-Modus dem Inhalt an.

FILM: Verwendet immer Progressive Scan.

VIDEO: Verwendet immer Interlaced Scan.

SMART: Verbesserte Bildqualität des **AUTO**-Modus.

VIDEO-AUSGABE

COMPONENT:	Gibt das Video-Signal sowohl über Composite als auch über Component Anschlüsse ab.
SCART:	Gibt ein SCART RGB Video-Signal über den SCART-Anschluss ab. Die COMPONENT AUSGABE wird deaktiviert, da sie damit nicht kompatibel ist.

COMPONENT AUSGABE

SD INTERLACE: Beim Anschluss an ein Fernsehgerät, das mit einem Y/Cb/Cr Video-Eingang ausgestattet ist.

SD PROGRESSIVE: Beim Anschluss an ein Fernsehgerät, das mit einem Y/Pb/Pr Video-Eingang ausgestattet ist.

720P: Wenn der Anschluss an ein Fernsehgerät eine hochauflösende

Video-Eingabe unterstützt, wird durch Aktivierung dieser Option ein 16:9 Component Video-Format mit Hochskalierung für High Definition Bildschirme ausgegeben.
Die Aktivierung dieser Option deaktiviert die Optionen **TV ANZEIGE** / **VIDEO-AUSGABE** und auch die Funktion DVD/JPEG ZOOM ist in diesem Modus nicht verfügbar.

1080I : Beim Anschluss an ein Fernsehen, das eine hochauflösende Video-Eingabe unterstützt, wird durch Aktivierung dieser Option ein 16:9 Component Video-Format mit Hochskalierung für Bildschirme ausgegeben.
Die Aktivierung dieser Option deaktiviert die Option TV STANDARD / TV-ANZEIGE / VIDEO-AUSGABE, und ebenso die Funktion DVD/JPEG **ZOOM** Funktion ist in diesem Modus nicht verfügbar.
Music Slideshow will be disabled in this mode.

Note:
- Die Einstellungen werden erst wirksam, nachdem Sie das SETUP MENU verlassen haben.
- Halten Sie ►► gedrückt und drücken Sie anschließend die **MENU** Taste der Fernbedienung, um das Video-Ausgabeformat in folgender Reihenfolge ändern zu können: **1080I ⇨ 720P ⇨ SD PROGRESSIVE ⇨ SD INTERLACE ⇨ NTSC / PAL** (umschaltbar) und so weiter. Wenn Ihnen die Anzeige inkorrekt erscheint, versuchen Sie diese Methode, um wieder in die Standard NTSC oder PAL Video-Ausgabe zu wechseln, und konfigurieren sie anschließend die Video-Einstellungen richtig.

PREFERENCES EINSTELLUNGEN

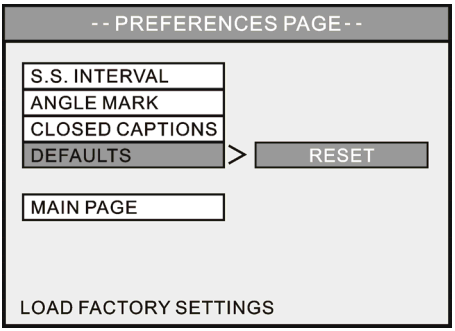

S.S. INTERVALL
Diese Option steht für "Slide Show Interval" (Diashow Intervall) und bestimmt den Abstand, der zwischen der Wiedergabe von zwei Bilddateien liegt.

BLICKWINKEL
Wenn ein DVD-Film mit mehreren Blickwinkeln wiedergegeben wird, erscheint ein diesbezüglicher Hinweis auf dem Bildschirm.

EIN:	Der Blickwinkel-Hinweis wird 3 Sekunden lang angezeigt.
AUS:	Der Blickwinkel-Hinweis wird nicht am Bildschirm angezeigt.

CLOSED CAPTIONS

Wenn ein Film "Closed Captions" enthält, steht "Closed Captions" oder ein "CC"-Symbol auf der Verpackung. Stellen Sie diese Funktion auf "EIN", um die in einem Film enthaltenen Closed Captions anzuzeigen.

STANDARDEINSTELLUNGEN

Wenn diese Funktion aktiviert wird, werden alle Werkseinstellungen übernommen

Anhang

Technische Daten

SPEICHER	
HDD	3,5" SATA I/II
Dateisystem	FAT32 oder NTFS
SCHNITTSTELLE	
USB	USB Typ B Anschluss x 1
AUDIO/VIDEO SCHNITTSTELLE	
HDMI	HDMI Anschluss x 1
Composite output	Video + Audio R/L (3.5mm phone jack x 1)
Component Video	Y, Pb, Pr (3.5mm phone jack x 1)
Digital Audio	Koaxial S/PDIF Ausgang (RCA x 1)
SCART	SCART-Anschluss x 1 (Europa)
UNTERSTÜTZE BETRIEBSSYSTEME	
Windows Vista/XP/2000	
UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Medien-Typ	MPEG-1, MPEG-2, DivX, Xvid, MP3, WAV, JPEG
Multimedia-Dateien	dat, mpg, mpe, mpeg, vob, m2p, avi, divx, xvid, jpg, jpeg, mp3, wav
DivX Untertitel	IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SUB(type II), SMI, PSB
DVD-Ordner	DVD Menü/Audio/Untertitel/Blickwinkelauswahl
AUFLÖSUNG	
Video	720 x 576 Pixel
JPEG	5120 x 3840 Pixel (Baseline)
MP3	320kbps
IDX/SUB	480i / 576i / 480p / 576p
VIDEO-AUSGABE	
TV	NTSC / PAL
Bildschirmverhältnis	4:3 / 16:9
Component	480i / 480p / 576i / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz)
AUDIO-AUSGABE	
Analog Audio	Stereo/Links mono/Rechts mono
Digital Audio	Dolby digital 5.1 / DTS
SICHERHEIT	
Persönlicher Ordner	Passwortschutz im TV- und PC-Modus
STROMVERSORGUNG	
Input	AC 100-240 V, 50/60Hz
Output	DC 12V, 2A
BATTERIE DER FERNBEDIENUNG	
	CR2025 DC3V
ARBEITSUMGEBUNG	
	5 °C ~ 35 °C, Feuchtigkeit 8% ~ 80%
LAGERUNGSUMGEBUNG	
	0 °C ~ 40 °C, Feuchtigkeit 5% ~ 95%
ALLGEMEIN	
GEWICHT	894g/31.5oz (ungefähr mit HDD)
Abmessungen:	7,7 x 2,4 x 4,8 Zoll 196 x 61 x 122 mm

⚠ Der Hersteller behält sich das Recht vor, Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Fernsehbildschirm zeigt kein normales Bild an	◎Die Video-Einstellungen sind nicht korrekt.	◎Drücken Sie ▶▶ und halten Sie die Taste gedrückt. Drücken Sie anschließend **MENU**, bis das Bild richtig angezeigt wird. ◎Starten Sie das TV-Set neu und schließen Sie das Composite Kabel anstelle des Component Kabels an.
Kein Strom (Alle LED-Anzeigen sind aus)	◎Der Netzstecker ist nicht richtig angeschlossen. ◎Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	◎Überprüfen Sie den Stromanschluss und schalten sie das Gerät erneut ein. ◎Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	◎Wenn das Gerät nicht durch Drücken der Fernbedienungstaste ⏻ aktiviert werden kann, liegt es wahrscheinlich an der fehlenden Stromversorgung. ◎Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungsempfänger gerichtet. ◎Der Batteriestreifen wurde nicht entfernt. ◎Die Batterie ist nicht richtig eingelegt. ◎Die Batterie ist leer.	◎Sehen Sie im Abschnitt "Kein Strom" nach, um dieses Problem zu beheben. ◎Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger. ◎Entfernen Sie den Streifen der Batterie auf der Fernbedienung. ◎Überprüfen Sie die Richtung der Batterie. ◎Ersetzen Sie die Batterie.
Einige Ordner werden nicht in der "Detailansicht" dargestellt	◎Diese Ordner können "versteckt", "verschlüsselt", "komprimiert" oder "Systemordner" sein.	◎Ändern Sie die Eigenschaften dieser Ordner oder erstellen Sie einen anderen Ordner.
Einige Dateien können nicht abgespielt werden	◎Diese Dateien wurden von Windows komprimiert.	◎Entpacken Sie sie. ◎Konvertieren Sie diese Dateien in

Anhang

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	◎Das Format dieser Dateien wird nicht unterstützt. ◎Diese Dateien sind beschädigt.	ein unterstütztes Format. ◎Ersetzen Sie sie durch unbeschädigte Dateien.
Das **EINSTELLUNGSMENÜ** wird in einer anderen Sprache angezeigt	◎Falsche **OSD-SPRACHE** eingestellt.	◎Überprüfen Sie die eingestellte **OSD-SPRACHE** im **EINSTELLUNGSMENÜ** .
Kein Bild	◎Kein Video-Kabel angeschlossen. ◎Falsche Video-Einstellungen.	◎Überprüfen Sie die Video-Verbindung. ◎Drücken Sie ▶▶ und halten Sie die Taste gedrückt. Drücken Sie anschließend MENU, bis das Bild richtig angezeigt wird.
Audio- oder Untertitelsprache eines Films kann nicht geändert werden	◎Dieser Film verfügt nur über eine Sprache.	◎Überprüfen Sie den Film.
Keine Audio-Ausgabe	◎Kein Audiokabel angeschlossen. ◎Lautstärke zu niedrig. ◎Der Film wird im Vorspul-, Rückspul- oder im Zeitlupenmodus wiedergegeben. ◎Falscher TV-Audio-Eingangskanal. ◎Falscher Audiokanal. ◎Der Fernseher ist nur mit DVI-Eingängen ausgestattet,	◎Überprüfen Sie die Audio-Verbindung. ◎Erhöhen Sie die Lautstärke. ◎Stellen Sie die normale Wiedergabegeschwindigkeit her, indem Sie die **WIEDERGABE** Taste drücken. ◎Einige Fernseher sind mit einem separaten Composite und Component Audio.Eingang ausgestattet. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse korrekt sind. ◎Drücken Sie die **AUDIO** Taste auf der Fernbedienung, um den richtigen Audiokanal auszuwählen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	wobei die Form dieser DVI-Anschlüsse dem von HDMI-Anschlüssen, und nicht Standard DVI-Anschlüssen gleicht.	◎Nutzen Sie stattdessen den Composite Audio-Anschluss oder den Coaxial Audio-Anschluss. (Seite 18)
Bei der Wiedergabe eines DivX-Films werden nicht verständliche Untertitel angezeigt	◎Bei ANSI-verschlüsselten Untertiteln stimmt die "OSD-Sprache" nicht mit der Untertiteldatei des DivX-Films überein. ◎Untertitelproblem.	◎Passen Sie die Einstellungen der OSD-Sprache der DivX Untertiteldatei an. ◎Wenden Sie sich an [Umgang mit der Fernbedienung] – [DivX Untertitel ändern], um das Problem zu beheben. (Seite 35)
Der Ton oder Untertitel entspricht nicht der ausgewählten Sprache	◎Dieser Film unterstützt die ausgewählte Sprache nicht.	◎Drücken Sie AUDIO oder SUBTITLE, um eine andere Sprache zu wählen.
Vorspulen, Zurückspulen, Zeitlupe, Schrittweise Wiedergabe oder Suche nicht möglich	◎Bei einigen Filmdateien sind diese Funktionen nicht möglich.	◎Trinken Sie ein Bier und genießen Sie den Film.
"HDD FATAL ERROR" wird am Bildschirm angezeigt	◎Die Festplatte funktioniert nicht oder die Einstellungen sind nicht korrekt.	◎Wenden Sie sich an [Fehlercode] – [Fehlercode des Festplattenlaufwerks], um das Problem zu beheben.
Verzerrtes Startbild oder fehlerhafte Farbe während der Wiedergabe	◎Die Video-Ausgabe ist auf **SD PROGRESSIVE** gestellt, wenn Sie den Composit Video-Ausgang verwenden.	◎Stellen Sie die Video-Ausgabe auf **SD INTERLACE**.
Das DVD-Menü weist Fehler auf, etwa einen leeren Bildschirm oder die Wiederholung von Segmenten	◎ Im DVD-Ordner fehlen einige Ordner für diese Funktion.	◎ Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden, wählen Sie dann die Datei VIDEO_TS. Drücken Sie die Taste **A→B**, um den Haupttitel direkt abzuspielen.

Anhang

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Auf das Laufwerk kopierte Dateien oder Ordner sind im TV-Modus nicht sichtbar, erscheinen jedoch im PC-Modus (das Laufwerk des Geräts ist NTFS-formatiert)	◎ Trennen des Geräts vom Computer ohne „Sicheres Entfernen". Die fehlenden Dateien können beschädigt sein. ◎ Die Dateien haben ungültige Dateierweiterungen oder ungültige Dateiformate.	◎ Führen Sie immer „Sicheres Entfernen" (, oder) im Systemtray durch, bevor Sie das Gerät entfernen. ◎ Stellen Sie sicher, dass die Dateien korrekte Dateierweiterungen und mit unseren Spezifikationen übereinstimmende Dateiformate haben.
Auf dem Bildschirm erscheint die Nachricht „ NO DISK" oder „HDD FATAL ERROR 12".	◎Dies tritt bei einigen Festplatten über 250GB mit mehrere Partitionen auf.	◎Repartition Sie die Festplatte, sodass sie aus einer Partition besteht.

Fehlercode

Fehlercode des Festplattenlaufwerks

Wenn in der linken oberen Ecke des Bildschirms die Meldung "HDD FATAL ERROR – ##" (## stellt den Fehlercode dar) angezeigt wird, überprüfen Sie bitte folgende Tabelle, um das Problem zu beheben:

Code	Lösung
01 ~ 02 :	Diese beiden Fehler können auftreten, wenn die Festplatte im Gerät ein nicht von uns zertifiziertes und genehmigtes Laufwerk ist.
03 :	Die Festplatte funktioniert nicht. Überprüfen Sie den Zustand der Festplatte.
04 :	Die Partition der Festplatte ist fehlerhaft. Bitte formatieren Sie die erste "Primär"-Partition im NTFS- oder FAT32-Dateisystem.
05 :	Fehlerhafte Sektoren wurden entdeckt.
10 ~ 15 :	Bitte formatieren Sie das Laufwerk neu, wenn einer dieser Codes angezeigt wird.

Urheberrecht

Microsoft, Windows und Windows Media Player sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation. Mac, Mac OS und Finder sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer und

werden dadurch als solche anerkannt.

⚠ • Überprüfen Sie jedes Mal, ob die Dateien korrekt zum Gerät kopiert wurden. Erstellen Sie von wichtigen Dateien unbedingt zwei Kopien (eine Original- und eine Sicherungsdatei). Wir haften nicht für beim Dateitransfer oder Speichern im Gerät aufgetretenen Datenverlust oder -beschädigung.